

Das Telefon Sinus 430isdn

Bedienungsanleitung



Deutsche
Telekom




Einleitung

Mit dem Sinus 430isdn haben Sie sich für ein schnurloses ISDN-Telefon mit vielen praktischen Funktionen entschieden, das nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt wurde.

Egal, ob Sie Ihr Telefon privat oder geschäftlich nutzen, das Handgerät bietet Ihnen alle Leistungsmerkmale eines ISDN- „**Komforttelefons**“ mit integriertem **Telefonbuch** und Menüführung über das vierzeilige Display.

- Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard ermöglicht eine ausgezeichnete Sprachqualität mit einem sehr hohen Maß an Abhörsicherheit.
- Sie erhöhen die Reichweite/Erreichbarkeit mit geringem Installationsaufwand durch Erweiterung mit zusätzlichen Feststationen.

Das Handgerät kann an bis zu 4 Stationen betrieben werden. Damit können Sie Ihren Aktionsradius vergrößern, die Erreichbarkeit noch weiter erhöhen, sowie Mehrzellenbetrieb ermöglichen.

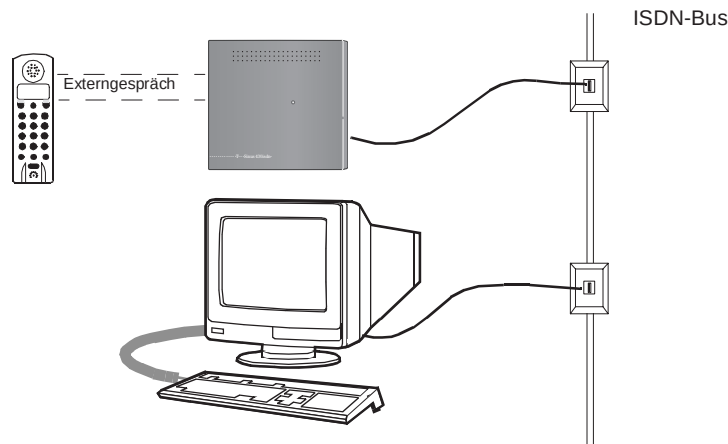

Damit Sie mit Ihrem Telefon telefonieren können, sollten Sie zunächst die Abschnitte

- Erläuterungen
- Aufstellen und Inbetriebnahme
- Sie werden angerufen
- Sie wollen telefonieren
- Während Sie telefonieren


lesen und Ihr Telefon entsprechend bedienen.

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und probieren Sie einmal alle Funktionen aus, damit Sie das ganze Angebot an Leistungsmerkmalen kennen und nutzen lernen.

Dazu ist Ihr System in den wichtigsten Funktionen voreingestellt (siehe Lieferzustand im Abschnitt „Aufstellen und Inbetriebnahme“), die Sie - entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlußbedingungen - durch Programmieren verändern können.

Erläuterungen


Handgerät

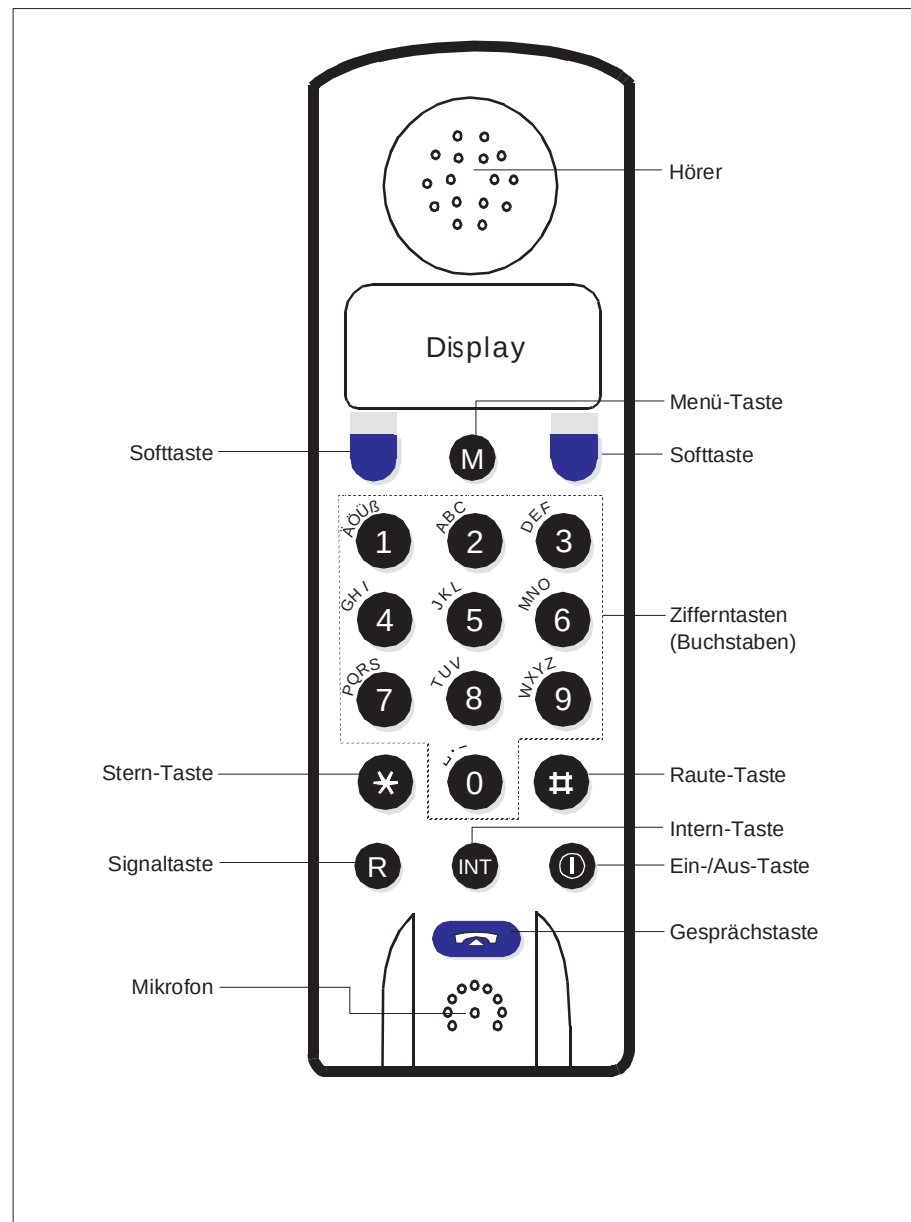

Erläuterungen

Feststation


Vorderseite

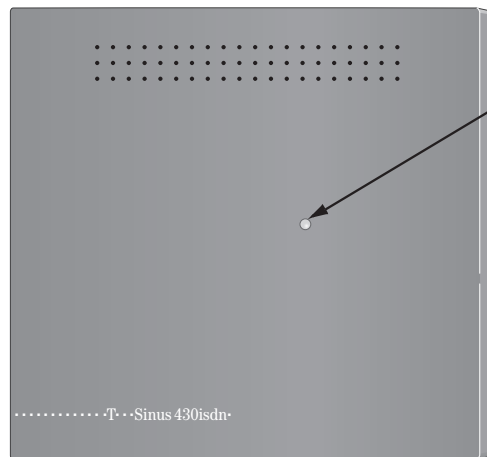

Anmelde-Taste

- leuchtet, wenn Netzgerät angeschlossen
- blinkt bei Anmeldevorgang

Rückseite

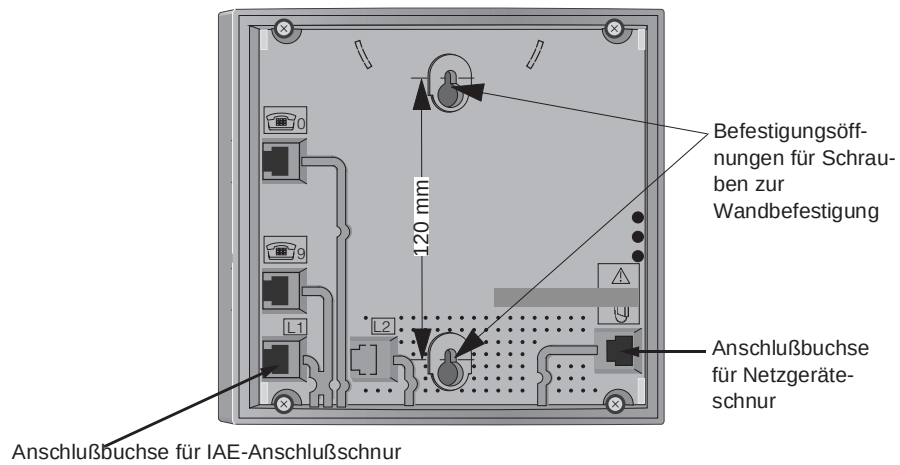

Befestigungsöffnungen für Schrauben zur Wandbefestigung

Anschlußbuchse für Netzgeräteschnur

Anschlußbuchse für IAE-Anschlußschnur

Erläuterungen

Tastenfunktionen / Displayanzeigen

Tastenfunktionen:




zum Aufrufen des Menüs; Abschluß = Rücksprung ins vorherige Menü oder ins Grundbild; Abbruch einer Prozedur, ohne zu speichern.



zum Belegen und Trennen der Wählleitung; Abbruch einer Service-Prozedur ohne zu speichern - zurück ins Grundbild.

Display-Anzeigen:

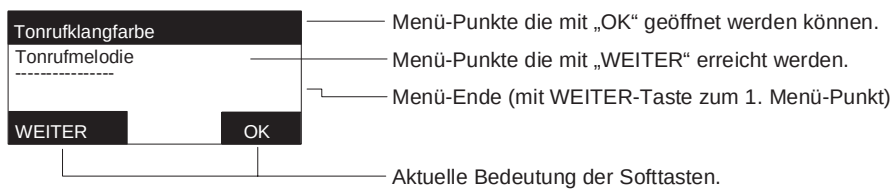

Softtastenfunktionen:

WEITER



= Springen zum nächsten Menü-Punkt



= Stellenweise zurückspringen und löschen während einer Eingabe (z.B. bei Namen- / Rufnummer-Eingabe, usw.)

OK



= - Aufrufen eines Menü-Punktes
- Bestätigung der Eingaben/Einstellungen zum Speichern

TEL.BUCH



= Einstieg ins Telefonbuch

SICHERN



= Bestätigung der Eingaben/Einstellungen zum Speichern

Display-Piktogramme:



Sperre = EIN



Sperre = AUS



Display = Kontrast



Tonruf = Einstellungen



Tonruf = AUS



Lautstärke / Töne = Einstellungen

Inhaltsverzeichnis

Hinweise

Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akku-Zellen	5

Aufstellen und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt	6
Lieferzustand	6
Reichweite / Aufstellungsort	7
Komplettieren und Anschließen der Feststation	8
Einlegen und Laden der Akku-Zellen in Handgerät	9
Montage des Trageclips am Handgerät	9
Handgerät an Feststation anmelden	10
Ein-, Aus-, Schutzzustand	12
Umschalten der Zustände	13

Grundeinstellungen - Handgerät

Neue persönliche Identifikations-Nummer (PIN) eingeben	14
Hörer laut einstellen	15
Displaykontrast einstellen	16
Beleuchtung für Display ein-/ausschalten	17
Sprache für Display-Bedienereführung einstellen	18
Autom. Rufannahme nach Herausnehmen aus der Ladestation ein-/ausschalten	19

Grundeinstellungen - Station

Neuen System-Code eingeben	20
Mehrfachrufnummer (MSN) eingeben	22
Mehrfachrufnummer (MSN) ändern/löschen	24
Handgerät abmelden	26

Sie werden angerufen

Gespräch entgegennehmen	27
Gespräch beenden	27

Sie wollen telefonieren

Wahl mit Zifferntasten	28
Wahlvorbereitung	28

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Wahlwiederholung	29
Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung	30
Erläuterungen zum Telefonbuch	31
Telefonbuch-Einträge speichern	32
Wahl aus dem Telefonbuch	33
Gewählte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen	34
Telefonbuch-Eintrag ändern (kontrollieren)	35
Telefonbuch-Eintrag löschen	36
Alle Telefonbucheinträge löschen	37

Inhaltsverzeichnis

Während Sie telefonieren

Externe Rückfrage	38
Dreierkonferenz/Makeln - externen Partner zuschalten	39
Parken eines Externgesprächs	40
Geparktes Gespräch wieder aufnehmen (entparken)	41
Hörer laut einstellen	42
Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion	43
Anklopfen / Annahme im Externgespräch	44

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Übermittlung der eigenen Rufnummer für nachfolgende Wahl unterdrücken	45
Eigene Rufnummern-Anzeige	46
Automatischen Rückruf (Extern) einleiten	48
Automatischen Rückruf (Extern) ausschalten	48
Externe Anrufumleitung einstellen/einschalten	49
Anrufumleitung pro MSN ausschalten	50
Alle Anrufumleitungen ausschalten	51
Anklopfen im Externgespräch ein-/ausschalten	52

Gesprächsdauer-Anzeige

Allgemein	54
Gesprächsdauer-Anzeige ein-/ausschalten	54

Einheiten-/Entgeltzahlung

Allgemein	56
Einheiten-/Entgelt-Anzeige ein-/ausschalten	56
Entgeltfaktor einstellen	58
Summe pro MSN und Anschluß kontrollieren/löschen	59
Summe Handgerät (Intern-Nr.1) kontrollieren/löschen	61
Anzeige nach Belegen ein-/ausschalten	63

Individuelle Sperre / Direktruf

Direktrufnummer eingeben	64
Sperre / Direktruf einschalten	65
Sperre / Direktruf ausschalten	66
Direktrufnummer wählen	67
Direktrufnummer löschen	68

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperrnummern (1. -8. Stelle von Rufnummern) eingeben	69
Sperre mit Sperrnummern ein-/ausschalten	71
Sperrnummer ändern	72
Einzelne Sperrnummer löschen	74
Alle Sperrnummern löschen	75

Inhaltsverzeichnis

Generelle Sperre / Notrufnummern

Notrufnummern eingeben	76
Systemsperr ein-/ausschalten	78
Notrufnummern ändern	79
Notrufnummer löschen	80

Anrufsperr / selektive Ruffreigabe

Rufnummern der erwünschten Anrufer eingeben	81
Anrufsperr ein-/ausschalten	82
Rufnummer ändern	83
Rufnummer löschen	84

Tonruf

Lautstärke einstellen	85
Klangfarbe einstellen	86
Melodie einstellen	87

Betrieb in mehreren Zellen

Allgemein	88
Mehrzellenkonfiguration	89
Wechseln zu einer anderen Station während eines Gespräches	90

Betrieb an der Telefonanlage

Allgemein	91
-----------------	----

Programmierungen

Zurücksetzen der Station in den Lieferzustand	92
Zurücksetzen des Handgerätes in den Lieferzustand	93

Akustische Signalisierungen

Töne allgemein	94
Töne ein-/ausschalten	95

Allgemeine Hinweise

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	96
Reinigen - wenn's nötig wird	97
Zulassung	97
CE-Zeichen	97
Garantieerklärung	98
Service	98
Recycling	99

Stichwortverzeichnis	100
----------------------------	-----

Technische Daten	Umschlag hinten
------------------------	-----------------

Hinweise

Sicherheitshinweise

- **Vorsicht**

Nur zugelassene Nickel-Cadmium-Akku-Zellen (NiCd-Akkus) verwenden !

Im Akkufach des Handgerätes sind entsprechende Warn-Hinweise angebracht.

Im Lieferumfang des Handgerätes 43D sind zwei wiederaufladbare NiCd-Akku-Zellen der Bauform AA (Mignonzellen) enthalten. Als Ersatzbedarf bzw. als Reserve-Akku-Zellen sind ausschließlich NiCd-Akku-Zellen folgender Typen zugelassen:

RC 6/600, Fa. Saft oder P-60 AA, Fa. Panasonic oder R 6 NC-P, Fa. Philips
RC 6, Fa. UCAR oder N-3UN / N-3UC, Fa. SANYO oder ACCU 1000, Fa. DAIMON.
Ersatzbedarf bzw. Reserve-Akku-Zellen werden ebenso wie Ladestationen von der Deutschen Telekom angeboten.

- Der Einsatz anderer Akku-Zellen-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen des Gerätes bzw. Beschädigungen führen.
Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen **keine Haftung** übernehmen.
- Akku-Zellen nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
- Akku-Zellen werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
- Für die Feststation nur das mitgelieferte Netzteil SNG 6-a verwenden.
- Vor dem Vertauschen der Stecker von Anschlußschnur und Netzgeräteschnur an der Feststation wird gewarnt (richtiges Anschließen, siehe Seite 8).

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akku-Zellen

- Die Ladezeit der Akku-Zellen im Handgerät beträgt ca. 6 Stunden.
- Neue Akku-Zellen erreichen ihre volle Kapazität erst nach einigen Tagen im normalen Gebrauch.
- Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Ladestation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, womit die Akku-Zellen in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akku-Zellen ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
- Achten Sie darauf, daß die Kontakte nicht mit metallischen und fettigen Teilen in Berührung kommen.
- Alte, defekte Akku-Zellen bitte der richtigen Entsorgung zuführen (**kein Hausmüll !**).

Aufstellen und Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

In der Verpackung sind enthalten:

- Feststation Sinus 430isdn
 - Anschlußschnur
 - Steckernetzgerät
 - Dübel und Schrauben für Wandbefestigung
- Handgerät Sinus 43D
 - 2 Akkuzellen
- Ladestation Sinus 43
 - Steckernetzgerät
- Bedienungsanleitung „Das Telefon Sinus 430isdn“
- Kurzbedienungsanleitung „Das Telefon Sinus 430isdn“, deutsch

Lieferzustand

Entsprechend der Inbetriebnahme komplettieren Sie Ihr **Sinus 430isdn**.

Damit Sie anschließend nach Ladung der Akku-Zellen mit dem Handgerät die notwendigen Einstellungen vornehmen und telefonieren können, ist das System für die meist verwendeten Funktionen voreingestellt (**Lieferzustand**):

- Anschlußart: Mehrgeräteanschluß / Lokalbetrieb
- Gesprächsdaueranzeige: EIN
- Einheiten-/Entgeltanzeige: AUS
- Entgeltfaktor: 0.00
- Berechtigung: vollamtsberechtigt für alle Geräte
- System-Code: 0000
- PIN: 0000
- Anklopfton(Extern): EIN
- Anzeige der eigenen Rufnummer beim Gerufenen/Anrufenden: EIN

Diese Voreinstellungen können Sie — entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlußbedingungen — durch Programmieren verändern.

Aufstellen und Inbetriebnahme

Reichweite / Aufstellungsort

Reichweite

Die maximale Reichweite beträgt im Freien bis zu 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten ist die Reichweite geringer.

In Gebäuden ist die Reichweite deutlich geringer als im Freien.

Bedingt durch die digitale Übertragung in dem genutzten Frequenzbereich können - abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite - Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Gesprächslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Gesprächsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren (ggf. Reichweiten-Warnton einschalten).

Aufstellungsort

Die Feststation ist als Wandgerät konzipiert, kann aber auch liegend oder stehend eingesetzt werden (vorzugsweise senkrecht hängend/stehend).

Plazieren Sie die Feststation nicht in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten wie z. B. HiFi-Geräten, Bürogeräten, Mikrowellengeräten, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper und setzen Sie Feststation, Handgerät nicht zu hoher Feuchtigkeit oder dauernder, direkter Sonneneinstrahlung aus.

Für bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere Telefone zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen Feststation bzw. Handgerät und den anderen Telefonen.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Handgerätes Sinus 43D beachten, daß Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei genügender Stärke einen unangenehmen Brummtönen verursachen können.

Wichtige Information

Wenn Sie telefonieren, stehen Handgerät und Feststation über einen Funkkanal miteinander in Verbindung. Die Feststation vermittelt dabei zwischen dem Telefonnetz und dem Handgerät. Damit mit anderen schnurlosen Telefonen niemand Ihre Gespräche mithören oder auf Ihre Kosten telefonieren kann, findet zwischen Feststation und Handgerät ständig ein Kennungsaustausch statt. Stimmen die Kennungen nicht überein, wird die Verbindung gar nicht erst aufgebaut.

Die Geräte bieten durch die digitale Übertragung ein sehr hohes Maß an Abhörsicherheit.

Aufstellen und Inbetriebnahme

Komplettieren und Anschließen der Feststation

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, sind noch einige Handgriffe erforderlich.

Anschlußschnur 1

Die Anschlußschnur **1** hat zwei gleiche IAE-Stecker, der eine wird in die Buchse „**L1**“ auf der Unterseite der Feststation gesteckt. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal.

***)** Den anderen Stecker stecken Sie **nach dem Laden der Akku-Zellen** (siehe Seite 9) in die IAE-Anschlußdose Ihres Telefonanschlusses.


Nur nach Erstladung der Akku-Zellen ist Ihr Telefon betriebsbereit, können Anrufe angenommen werden bzw. kann von diesem Telefon aus telefoniert werden.

Netzgeräteschnur 2

In die Buchse, die mit dem Netzgerätesymbol gekennzeichnet ist, stecken Sie nun den kleinen Stecker der Netzgeräteschnur. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal.

Abschließend stecken Sie das Steckernetzgerät in eine 220/230-V-Steckdose.

Hinweis: Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Sinus 430isdn **nicht funktionsfähig**.

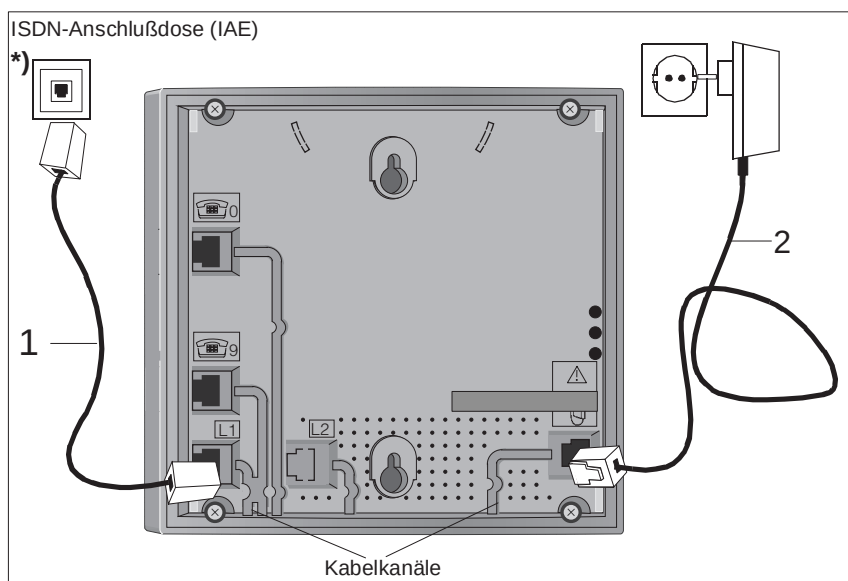

Lösen der Schnüre

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 220/230-V-Steckdose !

Zum Lösen der Stecker drücken Sie (z.B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus.

Aufstellen und Inbetriebnahme

Einlegen und Laden der Akku-Zellen in Handgerät

1. Akku-Zellen in Handgerät einlegen

- Halten Sie das Handgerät mit der Tastatur nach unten und schieben Sie den Akkufachdeckel am unteren Ende nach oben heraus. Unter dem Deckel befindet sich ein Fach für die Aufnahme von 2 Akku-Zellen.
- Schieben Sie die beiden mitgelieferten Akku-Zellen gemäß Bild 1 in das Akkufach. Achten Sie dabei auf die richtige Polung der Akku-Zellen. Sie ist auf dem Schild im Akkufach angegeben.
- Zum Verschließen des Akkufachs schieben Sie den Deckel von oben auf das Handgerät in die vorgesehenen Nuten (siehe Bild 2).

Bild 1


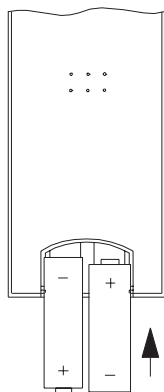


Bild 2

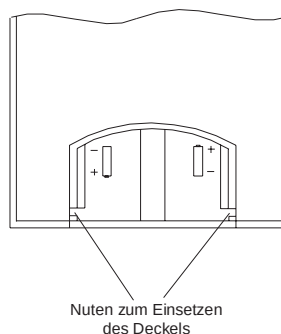

2. Laden der Akku-Zellen

Im Lieferzustand sind die Akku-Zellen nicht geladen. Zum Laden stellen Sie das Handgerät in die Ladestation.

Die LED  signalisiert das Laden der Akku-Zellen.

Hinweis: Keine Batterien/Primärzellen, nur NiCd-Akku-Zellen verwenden (siehe Seite 5).


Wenn die LED erlischt, stecken Sie den IAE-Stecker in Ihren ISDN-Anschluß (siehe Seite 8), Ihr Sinus 430isdn ist jetzt betriebsbereit.

Montage des Trageclips am Handgerät

Der mitgelieferte Clip wird auf die Handgeräte-Rückseite mit dem Klemmbügel nach unten aufgesetzt.

Dazu befinden sich in Höhe des Displays seitlich zwei kleine Löcher.

Setzen Sie den Clip an einem Loch an und rasten ihn im gegenüberliegenden Loch ein.



Aufstellen und Inbetriebnahme

Handgerät anmelden

Das Handgerät muß an der Feststation angemeldet werden. Sie können auch ein Handgerät an verschiedenen Stationen (max. 4 Stationen) anmelden.

(Anzeige nur, wenn Handgerät noch nicht angemeldet)

Anmelden!

An der Feststation

- Anmelde-Taste z.B. mit Bleistift drücken.
Anmelde-Taste blinkt.

Am Handgerät



Menü-Taste drücken (2x, wenn noch nicht angemeldet).



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** so oft rücken, bis Menü-Punkt „Anmelden“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Einstellungen
Stationsauswahl
Service
WEITER OK

Hörerlautstärke
Tonruf
Displaykontrast
WEITER OK

Anmelden
Sprache
Aut.Beleuchtung
WEITER OK

Station 1
Station 2
Station 3
WEITER OK

Nur wenn mehrere Stationen vorhanden



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis gewünschte Stations-Nr. in 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Nr. 2).

Station 2
Station 3
Station 4
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.
Handgerät synchronisiert sich auf Station.

Anmeldevorgang
Suche Station 1

System-Code
eingeben:
-



System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*

System-Code
eingeben:
* * * *
← OK

weiter nächste Seite

Aufstellen und Inbetriebnahme

Handgerät anmelden

Fortsetzung von Seite 10:



Softtaste **OK** drücken.

Anmelden an Station 1	
NEIN	OK



Softtaste **OK** drücken.
Intern-Nummern werden angezeigt.

Bitte INT-Nr. eingeben:	
1 2 3 4 5 6 7 8	



Intern-Nr.1 eingeben.

Eigene Interneummer 1	
←	OK



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Angemeldet mit Intern-Nr. 1	
-----------------------------------	--

Handgerät ist angemeldet.

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

Hinweis: • Bei der Anmeldung wird automatisch die Intern-Nr.1 in die „Leistungsbelegung mit Gesprächstaste“ eingetragen.

Aufstellen und Inbetriebnahme


Ein-, Aus-, Schutz-Zustand

Das Handgerät kann sich in 3 Zuständen befinden.

1. Aus-Zustand

Das Handgerät schaltet sich automatisch nach Einlegen der Akkuzellen in den Aus-Zustand.


Ankommende Gespräche werden nicht signalisiert und können nicht angenommen werden. Abgehende Gespräche sind nicht möglich.



2. Ein-Zustand

Durch Einlegen des Handgerätes in die Ladestation wird das Handgerät vom Aus-Zustand in den Ein-Zustand geschaltet.

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden. Abgehende Gespräche sind möglich.




3. Schutz-Zustand


(gegen unabsichtliches Betätigen der Tasten beim Tragen)

Ankommende Gespräche werden signalisiert und können entgegengenommen werden. Abgehende Gespräche sind nur nach Umschalten in den Ein-Zustand möglich.

Für die Dauer des Gespräches befindet sich Ihr Handgerät im Ein-Zustand.



Hinweis: • Befindet sich das Handgerät nicht im Bereich einer Station, blinkt „Suche Station“.




Aufstellen und Inbetriebnahme


Umschalten der Zustände

Gerät befindet sich im Ein-Zustand

oder




Schutz-Zustand:




- in den Aus-Zustand schalten

- ① Taste so lange drücken, bis Display erlischt.





Gerät befindet sich im Aus-Zustand:



- in den Ein-Zustand schalten

- ① Taste so lange drücken, bis „Suche Station“ angezeigt wird.
- Danach wird autom. z.B. „Station 1“ angezeigt.





oder

Einlegen in die Ladestation.

Umschalten in den Schutz-Zustand

- ① Durch kurzes Betätigen der Taste wird zwischen Ein- und Schutz-Zustand hin- und hergeschaltet.



Grundeinstellungen - Handgerät

Neue persönliche Identifikations-Nummer (PIN) eingeben


Die PIN wird benötigt, wenn Sie Einstellungen des Handgerätes (z.B. Individuelle Sperre/Direktruf, Löschen aller Telefonbuchspeicher des Handgerätes) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen. Im Lieferzustand ist die PIN auf „0000“ eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Telefonsperre“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste **OK** drücken.




Bisherige PIN eingeben.


*Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich durch einen Stern *.*




Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „PIN ändern“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste **OK** drücken.



Neue PIN eingeben.
(z.B. 4590)



Softtaste **OK** drücken.




Neue PIN nochmals eingeben.
*Für jede eingegebene Ziffer erscheint ein *.*





Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.
Sie sind wieder im Ruhezustand.



- Hinweis:**
- Wird die PIN falsch oder unvollständig eingegeben, ertönt der Fehlerton, und die gesamte Prozedur muß wiederholt werden.
 - Wenn Sie die PIN vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich, der nur durch den T-Service kostenpflichtig durchgeführt werden kann.


Grundeinstellungen - Handgerät

Hörer laut einstellen

Sie können die Gesprächslautstärke im Hörer um zwei Stufen (1=normal bis 3=laut) erhöhen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 1).




Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Lautstärkestufe erreicht ist (z.B. Stufe 3).




Softtaste **SICHERN** drücken.



Menü-Taste **2x** drücken.



- Hinweis:**
- Die Hörerlautstärke läßt sich auch im **Gesprächszustand** verändern (siehe bei den Systemen).
 - Ist die Hörerlautstärkestufe 2 oder 3 eingestellt, wird dies im Ruhezustand im Display angezeigt (z.B. Stufe 2).



Grundeinstellungen - Handgerät

Displaykontrast einstellen

Je nach Standort (Beleuchtung) des Handgerätes können Sie den Kontrast des Displays so verändern, daß die Lesbarkeit entsprechend optimiert wird.

Der Kontrast des Displays kann in 6 Stufen verändert werden.




Menü-Taste drücken.



Taste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Taste **OK** drücken.




Taste **WEITER** 2x drücken.



Taste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 5).




Taste **WEITER** so oft drücken, bis gewünschter Kontrast erreicht ist (z.B. Stufe 3).



Taste **SICHERN** drücken.



Menü-Taste 2x drücken.



Hinweis: • Einstellung bleibt gespeichert.

Grundeinstellungen - Handgerät

Beleuchtung für Display ein-/ausschalten

Ist die Umgebungsbeleuchtung zu gering, können Sie die Displaybeleuchtung ein-/ausschalten.
Lieferzustand: Beleuchtung = Ein.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Aut.Beleuchtung“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt.



oder





Softtaste **AUS** oder **EIN** drücken.




Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.



- Hinweis:**
- Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sie sich nach ca. 15 Sekunden automatisch ab. Mit jeder Tastenbetätigung schaltet sie sich wieder ein.
 - Beachten Sie, daß die Beleuchtung die Betriebszeit verringert.

Grundeinstellungen - Handgerät

Sprache für Display-Bedienereführung einstellen

Sie können die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch einstellen. Im Lieferzustand ist als Sprache „Deutsch“ eingestellt.



Menü-Taste drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt,

„Einstellungen“
„Settings“
„Réglages“
„Impostazioni“
„Ajustes“

in der 1. Zeile angezeigt wird.

Einstellungen
Stationsauswahl
Service
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Hörerlautstärke
Tonruf
Displaykontrast
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt

„Sprache“
„Language“
„Langue“
„Lingua“
„Idioma“

in der 1. Zeile angezeigt wird.

Sprache
Aut.Beleuchtung
Aut. Rufannahme
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

aktiv: Deutsch
neu: English
neu: Francais
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Sprache in der 1. Zeile angezeigt wird (z.B. English).

neu: English
neu: Francais
neu: Italiano
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Handset volume
Tone ringing
Display contrast
NEXT OK



Menü-Taste **2x** drücken.

Station 1
TEL.BOOK REDIAL

Grundeinstellungen - Handgerät

Autom. Rufannahme nach Herausnehmen aus der Ladestation ein-/ausschalten

Sie können Ihr Handgerät so einstellen, daß die Gesprächsannahme durch Herausnahme aus der Ladestation automatisch (= Ein) oder nur durch Betätigung der Gesprächstaste (= Aus, wie bei Gesprächsannahme, wenn Handgerät außerhalb der Ladestation liegt) erfolgt.

Im Lieferzustand: Automatische Rufannahme = Ein.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menüpunkt „Aut.Rufannahme“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



oder




Softtaste **AUS** oder **EIN** drücken.





Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.



Grundeinstellungen - Station

Neuen System-Code eingeben

Der System-Code wird benötigt, wenn Sie das An- und Abmelden bzw. die Einstellungen (z.B. Einheiten/Entgelt, Zurücksetzen in den Lieferzustand usw.) vor unbefugtem Zugriff schützen wollen. Im Lieferzustand ist der System-Code auf „0000“ eingestellt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Bisherigen System-Code eingeben. (Lieferzustand 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Sys.Code ändern“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Neuen System-Code eingeben.
Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel.Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Sys.Code ändern
Systemsperr
Lieferzustand
WEITER OK

Neuen Sys.Code eingeben:

Neuen Sys.Code eingeben:
4 8 3 1
← OK

weiter nächste Seite

Grundeinstellungen - Station

Neuen System-Code eingeben

Fortsetzung von Seite 20



Softtaste **OK** drücken.

Neuen Sys.Code
wiederholen:



Neuen System-Code nochmals eingeben.
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*

Neuen Sys.Code
wiederholen:

← OK



Softtaste **OK** drücken.
*Quittungston ertönt.
Der neue System-Code ist gespeichert.*

kurzzeitig

Eintrag
gespeichert

Dauer/Einheiten
Rufnr.Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

- Hinweis:**
- Wird der System-Code falsch oder unvollständig eingegeben, ertönt der Fehlerton, und die gesamte Prozedur muß wiederholt werden.
 - Wenn Sie den System-Code vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät erforderlich, der nur durch den T-Service kostenpflichtig durchgeführt werden kann.

Grundeinstellungen - Station

Mehrfachrufnummern (MSN) eingeben

Sie haben einen Mehrgeräteanschluß (Standard oder Komfort) mit den Ihnen zugeteilten drei Mehrfachrufnummern (MSN). Sie können Ihrem Telefon eine MSN eingeben (zuordnen) , wenn Sie z.B. den Ruf nur an dem Handgerät, abgehende Gespräche nur auf dieser MSN führen und die Einheiten-/Entgelte dem Gerät zuordnen wollen.

-  Menü-Taste drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  **System-Code** eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „MSN eingeben“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER **OK**

Service

Telefonbuch
WEITER **OK**

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER **OK**

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER **OK**

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:
* * * *
← **OK**

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER **OK**

MSN eingeben

Dauer/Einheiten
WEITER **OK**

MSN Liste
Neueintrag
MSN Löschen
WEITER **OK**

Neueintrag
MSN Löschen

WEITER **OK**

weiter nächste Seite

Grundeinstellungen - Station

Mehrfachrufnummern (MSN) eingeben

Fortsetzung von Seite 22



Softtaste **OK** drücken.



1. Mehrfachrufnummer eingeben.
(Ohne Landes-/Ortsnetzvorwahl!)



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig



Softtaste **WEITER** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



2. Mehrfachrufnummer eingeben.
(Ohne Landes-/Ortsnetzvorwahl!)



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

usw.



Gesprächstaste drücken.

MSN.?

57938134_
MSN.?
← SICHERN

Eintrag
gespeichert

MSN Liste
Neueintrag
MSN Löschen
WEITER OK

Neueintrag
MSN Löschen

WEITER OK

MSN.?

57938135_
MSN.?
← SICHERN

Eintrag
gespeichert

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Hinweis: • Wird nur eine MSN eingegeben, sind Sie über die weiteren MSN nicht erreichbar.

Grundeinstellungen - Station

Mehrfachrufnummern (MSN) ändern/löschen

Sie können jede gespeicherte Mehrfachrufnummer ändern oder löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „MSN eingeben“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Ändern



Softtaste **OK** drücken.
Die ersten 3 MSN werden angezeigt.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte MSN in der 1. Zeile angezeigt wird.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel.Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

MSN eingeben

Dauer/Einheiten
WEITER OK

MSN Liste
Neueintrag
MSN Löschen
WEITER OK

57938134
57938135
57938136
WEITER OK

57938135
57938136

WEITER OK

weiter nächste Seite

Grundeinstellungen - Station

Mehrfachrufnummern (MSN) ändern/löschen

Fortsetzung von Seite 24



Softtaste **OK** drücken.

57938135_
MSN.?
← **SICHERN**



Softtaste **←** **so oft** drücken, bis Änderungsstelle erreicht ist.

5793_
MSN.?
← **SICHERN**



Änderung eingeben.

57937143_
MSN.?
← **SICHERN**



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag gespeichert

oder
Löschen



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „MSN löschen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

MSN Löschen

MSN Liste
WEITER **OK**



Softtaste **OK** drücken.

Die ersten 3 MSN werden angezeigt.

57938134
57938135
57938136
WEITER **LÖSCHEN**



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte MSN in der 1. Zeile angezeigt wird.

57938135
57938136
74813903
WEITER **LÖSCHEN**



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht

evtl. weitere MSN löschen

57938134
57938136
74813903
WEITER **LÖSCHEN**



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH **WAHLW.**

Grundeinstellungen - Station

Handgerät abmelden

Sie können Ihr Handgerät von der Feststation abmelden.



Menü-Taste drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Service

Telefonbuch
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel.Ruffreigabe
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Abmelden“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Abmelden
Systemeinst.

WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

System-Code
eingeben:



Bisherigen System-Code eingeben. (Lieferzustand 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*

System-Code
eingeben:

← OK



Softtaste **OK** drücken.
Intern-Nr.1 wird angezeigt.

Gerät abmelden
1
OK



Intern-Nr. 1 eingeben.

Gerät abmelden
1
SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag
gespeichert

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Sie werden angerufen


Gespräch entgegennehmen

1. Handgerät in der Ladestation

Handgerät läutet.



Handgerät aus der Ladestation entnehmen.
Handgerät ist eingeschaltet.
(Gesprächstaste **nicht** betätigen)




Sie führen das Gespräch . . .

2. Handgerät außerhalb der Ladestation

Handgerät läutet.



Gesprächstaste drücken.



Sie führen das Gespräch . . .

- Hinweis:**
- Ein Externruf wird während einer Programmierung **nicht** signalisiert.
 - Befindet sich das Handgerät im Schutz-Zustand, wird dieser für die Gesprächsdauer aufgehoben.

Gespräch beenden




oder



Gesprächstaste drücken.

Handgerät in Ladestation ablegen.



Sie wollen telefonieren

Wahl mit Zifferntasten



Gesprächstaste drücken.
Sie hören den Wählton.

Extern
Bitte wählen
TEL.BUCH **WAHLW.**



Rufnummer eingeben.

*Nummer wird ausgewählt.
Sie hören den Freiton.
Der Teilnehmer meldet sich.*

Extern
24378490



Sie führen das Gespräch . . .
Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.

Extern
00:00:02
RÜCKFR.

Gespräch beenden



oder



Gesprächstaste drücken.
Handgerät in die Ladestation einlegen.
*Gesprächsdaueranzeige
erlischt nach ca. 4 Sekunden.*

Station 1
TEL.BUCH **WAHLW.**

Hinweis: • Haben andere Geräte die ISDN-Leitungen belegt, hören Sie den Besetztton und „Netzabschnitt belegt“ wird angezeigt.

Wahlvorbereitung

Sie können auch die Rufnummer eingeben (max. 22 Stellen), kontrollieren, evtl. mit der Softtaste  korrigieren und dann erst aussenden.



Rufnummer eingeben.

24378490
 **PAUSE**



Gesprächstaste innerhalb 30 Sekunden drücken.
*Sie hören den Wählton.
Die Rufnummer wird ausgewählt.*

Extern
24378490



Sie führen das Gespräch . . .
Anzeige: Gesprächsdauer.

Extern
00:00:02
RÜCKFR.

Hinweis: • Die Wahlvorbereitung ist auch in Verbindung mit Wahlwiederholung und Wahl aus dem Telefonbuch möglich.
• Die Softtaste **PAUSE** hat bei ISDN keine Bedeutung.

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Wahlwiederholung

Sie haben eine Rufnummer gewählt, der gewünschte Teilnehmer hat sich nicht gemeldet oder er war besetzt. Sie wollen noch einmal anrufen, ohne vorher andere Telefonate zu führen.



Gesprächstaste drücken.
Sie hören den Wählton.



Softtaste **WAHLW.** drücken.
*Nummer wird ausgewählt.
Der Teilnehmer meldet sich.*



Sie führen das Gespräch . . .
Anzeige: Gesprächsdauer.

Extern
Bitte wählen
TEL.BUCH **WAHLW.**

Extern
24378490
RÜCKFR.

Extern
00:00:02
RÜCKFR.

- Hinweis:**
- Jede neu gewählte Rufnummer (auch aus Telefonbuch) überschreibt die bisher gespeicherte Wahlwiederholnummer.
 - Nach Betätigung der Softtaste **WAHLW.** können sofort weitere Ziffern manuell nachgewählt werden. Die nachgewählten Ziffern werden **nicht** in der Wahlwiederholung gespeichert.
 - Rufnummern mit mehr als 22 Stellen werden **nicht** in der Wahlwiederholung gespeichert.
 - Wahlwiederholung ist auch mit Wahlvorbereitung möglich (siehe nächste Seite).

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Wahlwiederholung mit Wahlvorbereitung

Sie können die drei zuletzt gewählten Rufnummern aus dem Wahlwiederholtspeicher über das Menü aufrufen und auswählen.



Softtaste **WAHLW.** drücken.

Die 3 Wahlwiederholnummern werden angezeigt.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.
962519
0417452901
7424130
WEITER ÄNDERN

oder

zur 2. und 3. Rufnummer



Softtaste **WEITER** 1x oder 2x drücken.

0417452901
7424130

WEITER ÄNDERN



Gesprächstaste drücken.

Sie hören den Wählton.

Die Rufnummer wird ausgewählt.



Sie führen das Gespräch . . .

Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.

Extern
00:00:02
RÜCKFR.

Ändern der aufgerufenen Wahlwiederholungsnummer vor der Wahl



Softtaste **ÄNDERN** drücken.

962519
0417452901
7424130
WEITER ÄNDERN



Softtaste **←** so oft drücken, bis
Änderungsstelle erreicht ist und anschließend
neue Ziffern eingeben.

962519_
← PAUSE
962_
← PAUSE

Hinweis: • Im Änderungsmodus wechselt die Softtasten-Bedeutung „**Pause**“ nach 2 Sekunden auf „**Eintrag**“. Mit der Softtaste „Eintrag“ können Sie die Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen (siehe Seite 34).

- Jede neu gewählte Rufnummer (auch aus Telefonbuch) wird auf den 1. Platz der Wahlwiederholung eingetragen und verschiebt die bisherigen Nummern um einen Platz. Die 3. Wahlwiederholnummer wird gelöscht.
- Sie können die 3-fach Wahlwiederholung auch über Menü mit Taste „M“ + Softtaste **WEITE** + Softtaste **OK** aufrufen.
- Es werden nur unterschiedliche Nummern in die Wahlwiederholungsspeicher übernommen

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort






Erläuterungen zum Telefonbuch

Sie können mindestens 58 Telefonnummern (max. 22 Stellen) mit Namen (max. 16 Stellen) in Ihrem Telefonbuch speichern. Die Eingaben werden vom Gerät automatisch nach dem Alphabet sortiert.

Zum Eingeben und Aufrufen der Namen werden die Zifferntasten auf Alpha-Zeichen automatisch umgeschaltet.

Die Namen-Eingabe erfolgt, wie im folgenden Beispiel beschrieben

Sie wollen den Namen Meier schreiben:

	Zifferntaste 6 (MNO) 1x drücken. <i>Die nächste Eingabe-Stelle blinkt.</i>	
	Zifferntaste 3 (DEF) 2x schnell hintereinander drücken. <i>Der Buchstabe „D“ wurde nach dem ersten Tastendruck angezeigt. Die nächste Eingabe-Stelle blinkt.</i>	
	Zifferntaste 4 (GHI) 3x schnell hintereinander drücken. <i>Die Buchstaben „G/H“ wurde nach den ersten Tastendrücken hintereinander angezeigt. Die nächste Eingabe-Stelle blinkt.</i>	
	Zifferntaste 3 (DEF) 2x schnell hintereinander drücken. <i>Der Buchstabe „D“ wurde nach dem ersten Tastendruck angezeigt. Die nächste Eingabe-Stelle blinkt.</i>	
	Zifferntaste 7 (PQRS) 3x schnell hintereinander drücken. <i>Die Buchstaben „P/O“ wurde nach den ersten Tastendrücken hintereinander angezeigt. Die nächste Eingabe-Stelle blinkt.</i>	
	Softtaste SICHERN drücken.	

Hinweis: • Mit der Zifferntaste 0 (_ . -) können Sie eine Leerstelle, einen Punkt oder einen Bindestrich eintragen.

- Im Alpha-Modus können auch **Ziffern** eingegeben werden, jedoch nicht an 1. Stelle (z.B. die 2 durch **4x** Betätigen der Zifferntaste 2).
- Sonderzeichen der Fremdsprachen sind durch 5 bis 8 Betätigungen der Taste mit dem Grundbuchstaben (z.B. 5 x Zifferntaste 3 (DEF) = ©) einzutragen.
- Mit der Softtaste  können Sie evtl. Schreibfehler (Zeitüberschreitung) durch stellenweises Zurückspringen löschen und korrigieren.
- Die Sortierung erfolgt in der Reihenfolge * / # / Ziffern vor dem Alphabet.
- Der Buchstabe „ß“ der Zifferntaste 1 hat für die alphanumerischen Telefonbuch-Einträge keine Bedeutung (**4x** Betätigen der Zifferntaste 1 = 1).
Der Buchstaben “ß” wird zur Eingabe für die automatische Auskunft benötigt.

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Telefonbuch-Einträge speichern

Die eingetragenen Namen werden alphabetisch sortiert. *, #, Ziffern werden vor dem Alphabet eingeordnet. Zifferneingabe an erster Stelle ist nicht möglich.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Rufnummer eingeben.



Softtaste **OK** drücken.



Name eingeben. (Alpha-Mode)



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

evtl. weitere Telefonnummern und Namen eingeben
oder
Menü-Taste **2x** drücken.



Telefonbuch	
Wahlwiederholung	
Einstellungen	
WEITER	OK

Eintrag wählen	
Neueintrag	
Eintrag ändern	
WEITER	OK

Neueintrag	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
WEITER	OK

—	
RufNr.?	
←	OK

4856319_	
RufNr.?	
←	OK

4856319	
Name?	
←	OK

MEIER FRITZ_	
4856319	
Name?	
←	SICHERN

Eintrag gespeichert	
---------------------	--

Eintrag wählen	
Neueintrag	
Eintrag ändern	
WEITER	OK

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

Hinweis: • Haben Sie sich verschrieben, können Sie mit der Softtaste **←** stellenweise zurückspringen, löschen und anschließend neu schreiben.

- Die Zeichen *, # und Signaltaste können in der Rufnummer gespeichert werden.

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Wahl aus dem Telefonbuch

	Softtaste TEL.BUCH drücken. <i>Erste Namen im Alphabet werden angezeigt.</i>	Station 1 TEL.BUCH WAHLW. ADAM ELKE BAUER MAX BUNT HANS WEITER WAHL	
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.	BAUER MAX BUNT HANS DECKER ELFI WEITER WAHL	
oder		Zifferntaste des Anfangsbuchstaben drücken (z.B. 2xZiffer 6 = N). <i>Erste Namen mit diesem Buchstaben werden angezeigt.</i>	NEUBURG NIEMAND NORBERT WEITER WAHL
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.	NORBERT NUMERICH LEHMANN WEITER WAHL	
	Softtaste WAHL drücken.	Extern 24378490 PAUSE	
oder		Gesprächstaste drücken. <i>Die Rufnummer wird ausgewählt. Der Teilnehmer meldet sich.</i>	
	Sie führen das Gespräch . . . <i>Anzeige: z.B. Einheiten nach dem ersten Tarifeinheitenimpuls.</i>	Extern 0001457 00001 STUMM	

Hinweis: • Rufnummern, die aus dem Telefonbuch gewählt wurden, werden in die Wahlwiederholung gespeichert.

- Sie können eine Telefonbuchwahl durch Nachwahl von Ziffern ergänzen.

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Gewählte Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können die drei zuletzt gewählten Rufnummern aus der Wahlwiederholung ins Telefonbuch übernehmen und anschließend den Namen hinzufügen.



Softtaste **WAHLW.** drücken.
Die 3 Wahlwiederholnummern werden angezeigt.

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.
962519	
0417452901	
7424130	
WEITER	ÄNDERN

oder
zu 2. oder 3. Wahlwiederholnummer



Softtaste **WEITER** 1x oder 2x drücken.

0417452901	
7424132	

WEITER	ÄNDERN



Softtaste **ÄNDERN** drücken. 2 Sek. lang
Evtl. mit **↩** korrigieren.

24378490_	
↩	PAUSE

24378490_	
↩	EINTRAG



Softtaste **EINTRAG** drücken.
Nummer blinkt.

24378490_	
↩	OK



Softtaste **OK** drücken.

24378490	
Name?	



Name eingeben.

MONSCH ERNST_	
24378490	
Name?	
↩	SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken. kurzzeitig

Eintrag gespeichert	
962519	
0417452901	
7424130	
WEITER	ÄNDERN

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Telefonbuch-Eintrag ändern (kontrollieren)

	Menü-Taste drücken.	Telefonbuch Wahlwiederholung Telefonsperre WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Eintrag wählen Neueintrag Eintrag ändern WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Eintrag ändern“ in der 1. Zeile steht.	Eintrag ändern Eintrag löschen Tel.buch löschen WEITER OK
	Softtaste OK drücken. <i>Erste Namen werden angezeigt.</i>	ADAM ELKE BAUER MAX BUNT HANS WEITER OK
oder 	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.	BAUER MAX BUNT HANS DECKER ELFI WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.	MAUS BENNO MEIER FRITZ NORBERT WEITER OK
	Softtaste OK drücken. (<i>Nummer blinkt</i>)	MEIER FRITZ 4856319_ RufNr.? ← OK
	Mit Softtaste ← stellenweise zurückspringen (löschen) und mit Zifferntasten neu eingeben.	MEIER FRITZ 7890231_ RufNr.? ← OK
	Softtaste OK drücken. (<i>Name blinkt</i>)	MEIER FRITZ_ 7890231 Name? ← SICHERN
	Mit Softtaste ← stellenweise zurückspringen (löschen) und mit Zifferntasten neu schreiben.	MONSCH ERNST_ 7890231 Name? ← SICHERN
	Softtaste SICHERN drücken. kurzzeitig	Eintrag gespeichert

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Telefonbuch-Eintrag löschen



Menü-Taste drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Eintrag wählen
Neueintrag
Eintrag ändern
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Eintrag löschen“ in der 1. Zeile steht.

Eintrag löschen
Tel.buch löschen

WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.
Erste Namen werden angezeigt.

ADAM ELKE
BAUER MAX
BUNT HANS
WEITER LÖSCHEN



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.

BAUER MAX
BUNT HANS
DECKER ELFI
WEITER LÖSCHEN

oder



Zifferntaste des Anfangsbuchstaben drücken
(z.B. 1xZiffer 6 = M).
*Erste Namen mit diesem Buchstaben
werden angezeigt.*

MAUS BENNO
MEIER FRITZ
NORBERT
WEITER LÖSCHEN



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschter Name in der 1. Zeile angezeigt wird.

MEIER FRITZ
NORBERT
OBERT ELSE
WEITER LÖSCHEN



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.
Der Eintrag ist gelöscht.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht



Menü-Taste **2x** drücken.

Eintrag wählen
Neueintrag
Eintrag ändern
WEITER OK

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Sie wollen telefonieren, mit Wahlkomfort

Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie können alle gespeicherten Telefonbuchdaten mit einer Prozedur löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Tel.buch löschen“ in der 1. Zeile steht.



Softtaste **OK** drücken.



PIN eingeben.
*Für jede eingegebene Ziffer erscheint ein *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Eintrag wählen
Neueintrag
Eintrag ändern
WEITER OK

Tel.buch löschen

Eintrag wählen
WEITER OK

PIN
eingeben:

PIN
eingeben:
* * * *
← OK

Alle Einträge
im Telefonbuch
löschen?
NEIN OK

Alle
Einträge
gelöscht

Eintrag wählen
Neueintrag
Eintrag ändern
WEITER OK

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Während Sie telefonieren

Externe Rückfrage

Sie haben ein Extern-Gespräch angenommen und wollen eine Rückfrage zu einem weiteren externen Partner durchführen.

	Sie führen ein Gespräch . . .	Extern 00:00:02 RÜCKFR.
oder	  Signaltaste Softtaste RÜCKFR. drücken.	Extern Bitte wählen TEL.BUCH WAHLW.
	Rufnummer eingeben. <i>Sie hören den Freiton. Der Partner meldet sich.</i>	Extern 24378490 RÜCKFR.
	Sie sprechen mit dem 2. externen Partner . . .	Extern 1 Extern 2 wartet MAKELN KONF.

Rückfrage beenden

  Menü-Taste drücken. Softtaste OK drücken.	Rücknahme Konferenz Hörerlautstärke WEITER OK	
	Sie setzen das Gespräch mit dem 1. externen Partner fort . . .	Extern 00:00:52 RÜCKFR.

Gespräch beenden

oder	  Gesprächstaste drücken. Handgerät in die Ladestation einlegen.	Station 1 TEL.BUCH WAHLW.
-------------	---	--

Hinweis: • Ein Wechseln zwischen den Partnern ist mit der Softtaste **MAKELN** möglich.

Während Sie telefonieren

Dreierkonferenz/Makeln - externen Partner zuschalten

Sie führen ein Extern-Gespräch, möchten einen anderen externen Teilnehmer an dem Gespräch teilnehmen lassen, zwischen den Partnern wechseln (Makeln) oder eine Dreierkonferenz durchführen.

	Sie führen ein Extern-Gespräch . . .	Extern 00:00:02 RÜCKFR.
oder  	Signaltaste Softtaste RÜCKFR. drücken.	Extern Bitte wählen TEL.BUCH WAHLW.
	Rufnummer eingeben. <i>Sie hören den Freiton. Der Partner meldet sich.</i>	Extern 24378490 RÜCKFR.

	Sie sprechen mit dem 2. externen Partner . . .	Extern 1 Extern 2 wartet MAKELN KONF.
--	---	---

eventuell

Makeln (wechseln zwischen den Partnern)

	Softtaste MAKELN drücken. Sie sprechen wieder mit dem 1. Partner . . .	Extern 2 Extern 1 wartet MAKELN KONF.
---	---	---

Dreierkonferenz

	Softtaste KONF. drücken.	Konferenz KONF.ENDE
---	---------------------------------	--

	Sie führen ein Dreiergespräch . . .
---	--

2. Externen Teilnehmer wieder abschalten (die zuletzt aktive Verbindung)

	Softtaste KONF.ENDE drücken. <i>2. Teilnehmer ist abgeschaltet.</i>	Extern 00:05:02 RÜCKFR.
oder 	Signaltaste drücken.	

Gespräch beenden

	Gesprächstaste drücken.	Station 1 TEL.BUCH WAHLW.
oder 	Handgerät in die Ladestation einlegen.	

Hinweis: • Sie können das 1. Extern-Gespräch durch Drücken der Softtaste **RÜCKNAHME** zurückholen, wenn der 2. externe Teilnehmer sich nicht meldet.

Während Sie telefonieren

Parken eines Externgesprächs

Sie führen ein Extern-Gespräch und möchten dieses Gespräch an einem anderen Gerät am ISDN-Bus fortsetzen.



Sie führen ein Externgespräch . . .

Extern
00:00:02
RÜCKFR.



Menü-Taste drücken.

Stumm
Gespräch parken
Hörerlautstärke
WEITER OK



Softtaste **WEITER** drücken.

Gespräch parken
Hörerlautstärke
Telefonbuch
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Bitte ParkNr.
eingeben: _
← OK



Ziffer (0 ... 9) eingeben.

Bitte ParkNr.
eingeben: 1
← OK



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Gespräch geparkt

kurzzeitig

Extern getrennt

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Geparktes Gespräch wieder aufnehmen, siehe nächste Seite

Während Sie telefonieren

Geparktes Gespräch wieder aufnehmen (entparken)

Ist ein Extern-Gespräch von einem anderen Gerät am ISDN-Bus mit **einstelliger** ParkNr. geparkt, können Sie dieses Gespräch am Handgerät fortsetzen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Ziffer (0 ... 9) eingeben.



Softtaste **OK** drücken.



Sie setzen das (geparkte) Gespräch fort . . .

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER **OK**

Service

Telefonbuch
WEITER **OK**

Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER **OK**

Bitte ParkNr.
eingeben: _
← **OK**

Bitte ParkNr.
eingeben: 1
← **OK**

Extern
RÜCKFR.

Hinweis: • Ein geparktes Gespräch kann vom Handgerät nur aufgenommen werden, wenn dieses Gespräch von einem anderen Gerät am ISDN-Bus mit **einstelliger** ParkNr. geparkt wurde.


Während Sie telefonieren

Hörer laut einstellen

Sie können die Gesprächslautstärke im Hörer um zwei Stufen (1=normal bis 3=laut) erhöhen, z.B. um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen.




Sie führen ein Gespräch . . .



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Hörerlautstärke“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 1).




Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis gewünschte Lautstärkestufe erreicht ist (z.B. Stufe 3).



Softtaste **SICHERN** drücken. kurzzeitig




Sie führen das Gespräch weiter . . .



Hinweis: • Die eingestellte Lautstärkestufe bleibt auch nach Gesprächsende aktiviert.

- Die Hörerlautstärke läßt sich auch im **Ruhezustand** mit Menü-Taste unter „**Einstellungen**“ verändern.
- Ist die Hörerlautstärkestufe 2 oder 3 eingestellt, wird dies im Ruhezustand im Display angezeigt (z.B. Stufe 2).



Während Sie telefonieren

Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion

Wenn Sie, z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters, für Sprachbox, Cityruf usw., während einer Verbindung Informationen/Steuerbefehle eingeben wollen, müssen Sie die temporäre Umschaltung auf Tonsenderfunktion durchführen.
Es ist kein separater Codesender erforderlich.



Sie haben eine Verbindung aufgebaut.

Extern
24378490
RÜCKFR.



Menü-Taste drücken.

Stumm
Gespräch parken
Hörerlautstärke
WEITER **OK**



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Temp.Tonwahl“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Temp.Tonwahl

Stumm
WEITER **OK**



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Temp. Tonwahl
eingeschaltet



Ziffern/Zeichen eingeben.

während der Eingabe

EXTERN
4876312#59*
TONW.AUS

Tonsenderfunktion ausschalten



Softtaste **TONW.AUS** drücken.

kurzzeitig

Temp. Tonwahl
ausgeschaltet

- Hinweis:**
- Die temporäre Umschaltung ist erst nach Verbindungsaufbau möglich.
 - Mit Trennen der Verbindung wird automatisch die Tonsenderfunktion ausgeschaltet.
 - Während der Ziffern-/Zeichen-Eingabe in temp. Tonwahl wird die Gesprächsdauer-Anzeige unterdrückt und im Hintergrund weitergeführt.
 - Nur die Ziffern vor der Umschaltung werden in der Wahlwiederholung gespeichert.

Während Sie telefonieren

Anklopfen - Annahme im Externgespräch

Hören Sie während eines Externgesprächs den Anklopftton, steht ein zweites Externgespräch an. Sie können das 2. Externgespräch annehmen.

	Sie führen ein Externgespräch . . . <i>Sie hören den Anklopftton.</i>	Extern Ruf von Extern STUMM ANNAHME
oder  	Softtaste ANNAHME drücken. Das 1. Externgespräch wird gehalten. Gesprächstaste drücken. Das 1. Externgespräch wird getrennt. <i>Sie hören den Externruf.</i>	Extern 1 Extern 2 wartet MAKELN KONF. Ruf von Extern <<<O>>> RUF AUS Extern RÜCKFR.
	Gesprächstaste drücken.	
	Sie führen das 2. Externgespräch . . .	

- Hinweis:**
- Anklopfen (Anklopftton) können Sie ein-/ausschalten (siehe Seite 60).
 - Sie können nach der Softtaste **ANNAHME** mit der Softtaste **MAKELN** zwischen den 2 Gesprächen wechseln oder mit der Softtaste **KONF.** ein Dreiergespräch führen.

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Übermittlung der eigenen Rufnummer für nachfolgende Wahl unterdrücken

Unterdrücken der Anzeige Ihrer Rufnummer beim gerufenen Teilnehmer für das folgende Gespräch. Diese „fallweise Unterdrückung der Rufnummernübertragung“ muß bei der Telekom gesondert beauftragt werden.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, bis Menü-Punkt „Anonymer Ruf“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken. kurzzeitig



Rufnummer eingeben.
*Nummer wird ausgewählt.
Sie hören den Freiton.
Der Teilnehmer meldet sich.*



Sie führen das Gespräch . . .
Anzeige: z.B. Gesprächsdauer.

Telefonbuch	
Wahlwiederholung	
Telefonsperre	
WEITER	OK

Service	

Telefonbuch	
WEITER	OK

Gespr. Entparken	
Umleitung ein	
Sel. Ruffreigabe	
WEITER	OK

Anonymer Ruf	
Abmelden	
Systemeinst.	
WEITER	OK

Eigene RufNr.	
wird nicht	
übertragen	

Extern	
Bitte wählen	
TEL.BUCH	WAHLW.

Extern	
24378490	

Extern	
00:00:02	
RÜCKFR.	

Gespräch beenden



Gesprächstaste drücken.

oder



Handgerät in die Ladestation einlegen.
Gesprächsdaueranzeige
erlischt nach ca. 4 Sekunden.

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

- Hinweis:**
- Eine generelle Sperre Ihrer Rufnummernanzeige kann ein-/ausgeschaltet werden, siehe nächste Seite.
 - Die gewählte Rufnummer wird nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Eigene Rufnummern-Anzeige

Sie können am ISDN-Basisanschluß verschiedene Arten der Rufnummernanzeige ein-/aus-schalten:

- Anzeige der eigenen Rufnummer beim **angerufenen** Partner - **Anonymer Ruf**
- Anzeige der eigenen Rufnummer beim **anrufenden** Partner - **Anonymes Melden**



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Gerätedaten“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Gerätedaten
Konfiguration
MSN eingeben
WEITER OK

Autom.Belegen
Rufübernahme
Berechtigung
WEITER OK

Anzeige der eigenen Rufnummer beim Angerufenen ein-/ausschalten



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Anonymer Ruf“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Anonymer Ruf
Anonymes Melden
Anklopfen
WEITER OK

Eigene RufNr
übertragung
freigegeben
SPERREN OK

weiter nächste Seite

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Eigene Rufnummern-Anzeige

Fortsetzung von Seite 46

		oder	Eigene RufNr übertragung gesperrt FREIGEBEN OK
	Softtaste SPERREN oder FREIGEBEN drücken.	kurzzeitig	Eigene RufNr übertragung gesperrt
		oder	Eigene RufNr übertragung freigegeben
			Autom.Belegen Rufübernahme Berechtigung WEITER OK
oder	Anzeige der eigenen Rufnummer beim <u>Anrufenden</u> ein-/ausschalten		
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Anonymes Melden“ in der 1. Zeile angezeigt wird.		Anonymes Melden Anklopfen ----- WEITER OK
	Softtaste OK drücken.		Eigene RufNr übertragung freigegeben SPERREN OK
		oder	Eigene RufNr übertragung gesperrt FREIGEBEN OK
	Softtaste SPERREN oder FREIGEBEN drücken.	kurzzeitig	Eigene RufNr übertragung gesperrt
		oder	Eigene RufNr übertragung freigegeben
			Autom.Belegen Rufübernahme Berechtigung WEITER OK
	Gesprächstaste drücken.		Station 1 TEL.BUCH WAHLW.

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Automatischen Rückruf (Extern) einleiten

Sie haben einen externen Partner angewählt, der gerade spricht (besetzt ist). Sie können nun einen automatischen Rückruf einleiten. Beendet der Partner das Gespräch, wird der automatische Rückruf zu Ihnen aktiviert. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie bei der Deutschen Telekom beauftragen.



Sie haben eine Rufnummer gewählt . . .

*Sie hören den Besetztton.
Der Teilnehmer ist besetzt.*

Extern
24378490

Teilnehmer
besetzt

RÜCKRUF



Softtaste **RÜCKRUF** drücken.

kurzzeitig

Rückruf zu Ext
aktiviert



Gesprächstaste drücken.

Hinweis: • Der Rückruf wird gelöscht, wenn das Gespräch stattgefunden hat.

Automatischen Rückruf (Extern) ausschalten

Hat sich der eingeleitete Rückruf erledigt, können Sie den aktivierten Rückruf wieder ausschalten.



Gesprächstaste drücken.

Systemfkt. aktiv
Bitte wählen
TEL.BUCH **WAHLW.**



Menü-Taste drücken.

Einst. Systemfkt
Hörerlautstärke
Telefonbuch
WEITER **OK**



Softtaste **OK** drücken.

Ext.Rückruf

WEITER **OK**



Softtaste **OK** drücken.

Ext.Rückruf zu
24378490
AUS **OK**



Softtaste **AUS** drücken.

kurzzeitig

Ext. Rückruf
ausgeschaltet

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Externe Anrufumleitung einstellen/einschalten

Wenn Sie für eine gewisse Zeit nur an einer anderen externen Rufnummer erreichbar sind, können Sie vorher eine Anrufumleitung zu der anderen externen Rufnummer einstellen (z.B. Sie sind bei einem Verwandten/Geschäftspartner).

Die Einstellung kann für jede einzelne MSN vorgenommen werden.

Es gibt **3 Einstellungsmöglichkeiten** — **direkt** (sofort) — **bei Besetzt** — **nach Zeit** (nach 3 Rufen)



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „Umleitung ein“ wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Umleitungsart in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Mehrfachrufnummern werden angezeigt.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Mehrfachrufnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Rufnummer eingeben.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
Anonymer Ruf
WEITER OK

Intern
Ext./direkt
Ext./besetzt
WEITER OK

Ext./besetzt
Ext./nach Zeit

WEITER OK

57938134
57938135
57938136
WEITER OK

57938135
57938136

WEITER OK

Extern besetzt
— RufNr.?
← OK

Extern besetzt
89645213
RufNr.?
← OK

Uml. 57938135 zu
89645213

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Anrufumleitung pro MSN ausschalten

Sie können die Anrufumleitung für jede MSN einzeln ausschalten.



Gesprächstaste drücken.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **OK** drücken.
Eingeschaltete Umleitung wird angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.
Mehrfachrufnummern werden angezeigt.

evtl.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Mehrfachrufnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **AUS** drücken.

kurzzeitig

Systemfkt. aktiv Bitte wählen	
TEL.BUCH	WAHLW.
Einst. Systemfkt	
Hörerlautstärke	
Telefonbuch	
WEITER	OK
Ext. Umleitung	

WEITER	OK
57938134	
57938136	

WEITER	OK
57938136	

57938134	
WEITER	OK
Ext./besetzt	

WEITER	OK
Uml. 57938134 zu	
89645213	
AUS	OK
Rufumleitung aufgehoben	
Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Alle Anrufumleitungen ausschalten

Sie können Anrufumleitungen für alle MSN auf einmal ausschalten.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „Umleitung aus“ wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Umleitung aus
WEITER OK

Umleitung aus
Sel. Ruffreigabe
Anonymer Ruf
WEITER OK

Rufumleitung aufgehoben

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Anklopfen im Externgespräch ein-/ausschalten

Ist das Anklopfen eingeschaltet (Lieferzustand), hören Sie während eines Externgesprächs, ob ein zweites Gespräch ansteht. Sie können dann entscheiden, das 2. Gespräch anzunehmen, zwischen den zwei Gesprächen zu wechseln (Makeln) oder eine Dreierkonferenz durchzuführen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Gerätedaten“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Anklopfen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruf freigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr. Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:
* * * *
← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Gerätedaten
Konfiguration
MSN eingeben
WEITER OK

Autom. Belegen
Rufübernahme
Berechtigung
WEITER OK

Anklopfen

Autom. Belegen
WEITER OK

weiter nächste Seite

System-/ISDN-spezifische Einstellungen

Anklopfen im Externgespräch ein-/ausschalten

Fortsetzung von Seite 52



Softtaste **OK** drücken.

Anklopfen
ausgeschaltet

EIN **OK**

oder

Anklopfen
eingeschaltet

AUS **OK**



Softtaste **EIN** oder **AUS** drücken.

kurzzeitig

Anklopfen
eingeschaltet

oder

Anklopfen
ausgeschaltet

Autom. Belegen
Rufübernahme
Berechtigung
WEITER **OK**



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH **WAHLW.**


Gesprächsdaueranzeige

Allgemein

Im Lieferzustand ist die Gesprächsdauer-Anzeige eingeschaltet.

Die Gesprächsdauer-Anzeige startet automatisch 12 Sekunden nach Auswahl der letzten Ziffer der Rufnummer.

Anzeige im Display:

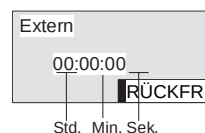

Hinweis: • Maximale Anzeige = 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden, danach wieder 00:00:00.

Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten

Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet, ist die Einheiten-/Entgelt-Anzeige ausgeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.









System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



weiter nächste Seite

Gesprächsdaueranzeige

Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten

Fortsetzung von Seite 54



Softtaste **OK** drücken.

Gesprächsdauer	
Einh./Entgelte	
Entg.faktor ---	
WEITER	OK



Softtaste **OK** drücken.

Gesprächsdauer-	
erfassung Ext	
eingeschaltet	
AUS	OK

oder

Gesprächsdauer-	
erfassung Ext	
ausgeschaltet	
EIN	OK



Softtaste **AUS** oder **EIN** drücken.

kurzzeitig

Gesprächsdauer-	
erfassung Ext	
ausgeschaltet	

oder

Gesprächsdauer-	
erfassung Ext	
eingeschaltet	



Gesprächstaste drücken.

Gesprächsdauer	
Einh./Entgelte	
Entg.faktor ---	
WEITER	OK

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

Einheiten-/Entgeltzählung

Allgemein


Bevor Sie die Einheiten-/Entgeltzählung nutzen können, muß, sofern Sie nicht bereits einen ISDN-Komfortanschluß haben, die „Übermittlung der Verbindungsentgelte am Ende der Verbindung“ bei der für Sie zuständigen Niederlassung der Deutschen Telekom beauftragt werden.

Möchten Sie die Einheiten-/Entgelt-Anzeige während des Gesprächs angezeigt bekommen, muß dieses Dienstmerkmal gesondert beauftragt werden.


Bitte beachten Sie jedoch, daß aus technischen Gründen die Angaben auf der Fernmelderechnung von den Werten Ihrer Einheiten-/Entgeltanzeige abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom.

Die Erfassung erfolgt getrennt für das Handgerät, für jede Mehrfachrufnummer (MSN) und für die Gesamtsumme des Anschlusses.

Anzeige der Einheiten im Display:

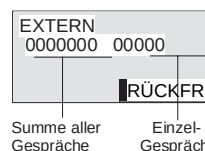

Anzeige der Entgelte in DM-Beträgen im Display:

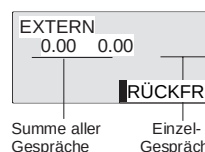

Einheiten-/Entgelt-Anzeige ein-/ausschalten

Ist die Einheiten-/Entgelt-Anzeige eingeschaltet, wird die Gesprächsdaueranzeige ausgeschaltet.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



weiter nächste Seite

Einheiten-/Entgeltzählung

Einheiten-/Entgelt-Anzeige ein-/ausschalten

Fortsetzung von Seite 56



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt Einh./Entgelte wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **EIN** oder **AUS** drücken.

oder

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER **OK**

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← **OK**

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER **OK**

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER **OK**

Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
Entg.faktor ---
WEITER **OK**

Einheiten/
Entgelte Ext
ausgeschaltet
EIN **OK**

kurzzeitig

Einheiten/
Entgelte Ext
eingeschaltet
AUS **OK**

Einheiten/
Entgelte Ext
eingeschaltet

oder

Einheiten/
Entgelte Ext
ausgeschaltet

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER **OK**



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Einheiten-/Entgeltzählung

Entgeltfaktor einstellen

Möchten Sie an Stelle der Einheiten einen DM-Betrag angezeigt bekommen, müssen Sie einen Entgeltfaktor eingeben.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Entg.faktor ---“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Bisheriger Faktor wird angezeigt.



Entgeltfaktor eingeben (z.B. 0-1-2 für DM 0,12).



Softtaste **SICHERN** drücken. kurzzeitig

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER **OK**

Service

Telefonbuch
WEITER **OK**

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER **OK**

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER **OK**

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← **OK**

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER **OK**

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER **OK**

Entg.faktor ---
Entg.faktor ---
Belegen Anz. ein
WEITER **OK**

Entgeltfaktor

OK

Entgeltfaktor
0.12
← **SICHERN**

Eintrag
gespeichert

Hinweis: • Wird der Entgeltfaktor geändert, werden alle bisherigen Summen-Einträge gelöscht.

Einheiten-/Entgeltzählung

Summe pro MSN und Anschluß kontrollieren/löschen

Sie können die Summe jeder Mehrfachrufnummer und die Gesamtsumme des Anschlusses kontrollieren und löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Summe“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER OK

Summe
Summe pro Gerät

WEITER OK

Summe pro MSN kontrollieren (Anzeige nur, wenn Einh./Entgelte aufgelaufen)



Softtaste **OK** drücken.
1. MSN mit Summe wird angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.
2. MSN mit Summe wird angezeigt.

Geb.MSN:57938134
25.68
LÖSCHEN OK

Geb.MSN:57938135
45.00
LÖSCHEN OK

usw.

weiter nächste Seite

Einheiten-/Entgeltzählung

Summe pro MSN und Anschluß kontrollieren/löschen

Fortsetzung von Seite 59

Gesamtsumme pro Anschluß nach letzter MSN



Softtaste **OK** drücken.
Gesamtsumme wird angezeigt.

Gesamt Geb. 111.24
LÖSCHEN OK

Summe löschen

Anzeige der 1. MSN.



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.
Summe der MSN ist gelöscht.

kurzzeitig

Geb.MSN:57938134 25.68
LÖSCHEN OK

Eintrag gelöscht

Nächste MSN wird angezeigt.

Geb.MSN:57938135 45.00
LÖSCHEN OK



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.
Summe der MSN ist gelöscht.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht

usw.

Nach letzter MSN wird Gesamtsumme angezeigt.

Gesamt Geb. 111.24
LÖSCHEN OK



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.
Gesamtsumme ist gelöscht.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER OK



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Hinweis: • Nach Löschen einer Summe bleiben die anderen Summen erhalten.

Einheiten-/Entgeltzählung

Summe Handgerät (Intern-Nr.1) kontrollieren/löschen

Sie können die Summe des Handgerätes kontrollieren und löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)

*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Summe pro Gerät“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruf freigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:
* * * *
← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor -..-
WEITER OK

Summe pro Gerät

Gesprächsdauer
WEITER OK

Summe Handgerät kontrollieren (Anzeige nur, wenn Einh./Entgelte aufgelaufen)



Softtaste **OK** drücken.
Die Summe wird angezeigt.

INT1: 45.00

WEITER LÖSCHEN

weiter nächste Seite

Einheiten-/Entgeltzählung

Summe Handgerät (Intern-Nr.1) kontrollieren/löschen

Fortsetzung von Seite 61

Summe Handgerät löschen

Anzeige der Summe

INT1:	45.00

WEITER	LÖSCHEN



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.
Summe ist gelöscht.

kurzzeitig

Eintrag gelöscht

Gesprächsdauer	
Einh./Entgelte	
Entg.faktor ---	
WEITER	OK



Gesprächstaste drücken.

Station 1	
TEL.BUCH	WAHLW.

Einheiten-/Entgeltzählung

Anzeige nach Belegen ein-/ausschalten

Die Einheiten-/Entgeltanzeige nach Belegen (Einheiten-/Entgelte des letzten Gespräches) können Sie ein-/ausschalten. Lieferzustand: Aus.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Belegen Anz. ein / aus“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

oder

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr. Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER OK

Belegen Anz. ein
Summe
Summe pro Gerät
WEITER OK

Gebührenanzeige
nach Belegen
ausgeschaltet

Gebührenanzeige
nach Belegen
eingeschaltet

Gesprächsdauer
Einh./Entgelte
Entg.faktor ---
WEITER OK

Individuelle Sperre / Direktruf

Direktrufnummer eingeben


Sie können eine Direktrufnummer (Notrufnummer, z.B. Telefonnummer des Arztes) programmieren, die nach dem Einschalten der Sperre durch Betätigung einer beliebigen Taste ausgewählt wird. Ankommende Gespräche können entgegengenommen werden.




Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Telefonsperre“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste **OK** drücken.



PIN eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich mit einem **




Softtaste **OK** drücken.




Softtaste **WEITER** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Direktrufnummer eingeben.



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.



Hinweis: • Sperre/Direktruf einschalten ! (siehe nächste Seite).

Individuelle Sperre / Direktruf

Sperre / Direktruf einschalten

Sie können Ihr Handgerät absperren und somit eine nicht beabsichtigte bzw. unbefugte Benutzung weitestgehend verhindern. Ist eine Direktrufnummer gespeichert, kann nur diese gewählt werden. Ankommende Gespräche können entgegengenommen werden.




Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis Menü-Punkt „Telefonsperre“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste **OK** drücken.




PIN eingeben.

Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich mit einem *



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.




Softtaste **EIN** drücken.


Durch Betätigen der linken Softtaste kann zwischen „EIN“ und „AUS“ gewechselt werden.




Softtaste **SICHERN** drücken.



Menü-Taste **2x** drücken.



oder ohne Direkttrufnummer



Hinweis: • Wollen Sie das Handgerät ohne Direktruf „sperren“, muß eine evtl. eingegebene Direkttrufnummer erst gelöscht werden (siehe Seite 68).

Individuelle Sperre / Direktruf

Sperre / Direktruf ausschalten

Sperre ist eingeschaltet.

Sperre
Direktrufnummer:
7956721

oder

Sperre
Direktrufnummer:
kein Eintrag



Menü-Taste drücken.

Innerhalb von 3 Sekunden:

Sperre aus

WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

PIN eingeben:
- - - -



PIN eingeben.

*Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich mit einem **

PIN eingeben:
* * * *
← OK



Softtaste **OK** drücken.

Sperre
AUS OK



Softtaste **AUS** drücken.

Durch Betätigen der linken Softtaste kann zwischen „EIN“ und „AUS“ gewechselt werden.

Sperre
EIN SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

Sperre ein
Direktruf-Nr.
DRufNr. löschen
WEITER OK



Menü-Taste **2x** drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Hinweis: • Wird nach Betätigen der Menü-Taste „M“ nicht innerhalb von 3 Sekunden „Sperre aus“ durch Drücken der Softtaste **OK** bestätigt, wird die eingegebene Direktrufnummer gewählt.

Individuelle Sperre / Direktruf

Direktrufnummer wählen

Sie können die eingegebene Direkttrufnummer nur wählen, wenn Sie die Sperre/Direktruf eingeschaltet haben.

Handgerät ist gesperrt.

Sperre
Direktrufnummer:
7956721



Eine beliebige Taste drücken.

*Direktrufnummer wird gewählt.
Der Teilnehmer meldet sich.*

Extern
7956721
STUMM



Sie führen das Gespräch . . .

*Anzeige: z.B. Einheiten nach dem
ersten Tarifeinheitenimpuls.*

Extern
0001457 00001
STUMM

Gespräch beenden



Gesprächstaste drücken.

Sperre
Direktrufnummer:
7956721

Hinweis: • Nach Betätigung der Menü-Taste „M“ erfolgt die Auswahl der Direkttrufnummer erst nach ca. 3 Sekunden, da diese Taste auch zum Aufheben der Sperre benötigt wird.

Individuelle Sperre / Direktruf

Direktrufnummer löschen

Das Löschen der Direktrufnummer ist nur bei ausgeschalteter Sperre möglich.




Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Telefonsperre“ in der 1. Zeile angezeigt wird.




Softtaste **OK** drücken.




PIN eingeben.


*Jede eingegebene Ziffer ersetzt einen Strich mit einem **




Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis „DRufNr. löschen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.





Softtaste **OK** drücken.




Softtaste **LÖSCHEN** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.



Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperrnummern (1. - 8. Stelle von Rufnummern) eingeben

Sie können 3 Sperrnummern (1 - 8 stellig) für das Handgerät eingeben. Bei eingeschalteter Sperre (siehe Seite 74) wird eine Rufnummer, die mit einer eingegebenen Ziffernfolge beginnt, vom Handgerät **nicht** ausgewählt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: 0000)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „RufNr. Sperre“ wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis „Sperre Int1“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK
Service

Telefonbuch
WEITER OK
Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK
Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK
System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← OK
Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK
RufNr. Sperre
Sys.Code ändern
System Sperre
WEITER OK
Alle löschen
Sperre Int0
Sperre Int1
WEITER OK
Sperre Int1
Sperre Int9

WEITER OK
Sperre ein
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK

weiter nächste Seite

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperrnummern (1. - 8. Stelle von Rufnummern) eingeben

Fortsetzung von Seite 69



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Neueintrag“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Neueintrag
SperrNr. löschen

WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Nr.1: _



1. Sperrnummer eingeben.

Nr.1: 00
← SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag gespeichert

Sperre ein
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK

Nur wenn weitere Sperrnummern eingegeben werden



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Neueintrag“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Neueintrag
SperrNr. löschen

WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Nr.2: _



2. Sperrnummer eingeben.

Nr.2: 040
← SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag gespeichert

Sperre ein
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK

usw.



Gesprächstaste drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperre mit Sperrnummern ein-/ausschalten

Die Sperre mit Sperrnummern muß für das Handgerät ein-/ausgeschaltet werden.

-  Menü-Taste drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  **System-Code** eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „RufNr. Sperre“ wird in der 1. Zeile angezeigt.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis „Sperre Int1“ in der 1. Zeile angezeigt wird.
-  Softtaste **OK** drücken.
-  Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK
Service

Telefonbuch
WEITER OK
Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK
Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK
System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK
Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK
RufNr. Sperre
Sys.Code ändern
System Sperre
WEITER OK
Alle löschen
Sperre Int0
Sperre Int1
WEITER OK
Sperre Int1
Sperre Int9

WEITER OK
Sperre ein/aus
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK
Sperrnummer für Int1 aktiviert

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperrnummer ändern

Sie können jede einzelne Sperrnummer ändern.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)

*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „RufNr. Sperre“ wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.











Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis „Sperre Int1“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken.



weiter nächste Seite

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Sperrnummer ändern

Fortsetzung von Seite 72



Softtaste **OK** drücken.
Die bisherigen Sperr-Nr. werden angezeigt.

```
Nr.1: 00
Nr.2: 040
Nr.3: 001
WEITER OK
```



Softtaste **WEITER** so oft drücken, bis gewünschte Sperr-Nr. in der 1. Zeile angezeigt wird.

```
Nr.2: 040
Nr.3: 001
-----
WEITER OK
```



Softtaste **OK** drücken.

```
Nr.2: 040_
← OK
```



Softtaste **←** so oft drücken, bis Änderungsstelle erreicht ist.

```
Nr.2: 0_
← SICHERN
```



Neue Ziffern eingeben.

```
Nr.2: 051
← SICHERN
```



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

```
Eintrag
gespeichert
```

evtl. weitere Sperrnummern ändern.

```
Sperre ein
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK
```



Gesprächstaste drücken.

```
Station 1
TEL.BUCH WAHLW.
```

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Einzelne Sperrnummer löschen

Sie können jede einzelne Sperrnummer löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)

*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken, Menü-Punkt „RufNr. Sperre“ wird in der 1. Zeile angezeigt.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Intern-Nr. in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „SperrNr. löschen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruf freigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr. Entparken
WEITER OK

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

RufNr. Sperre
Sys.Code ändern
System Sperre
WEITER OK

Alle löschen
Sperre Int0
Sperre Int1
WEITER OK

Sperre Int1
Sperre Int9

WEITER OK

Sperre ein/aus
SperrNr. Liste
Neueintrag
WEITER OK

SperrNr. löschen

Sperre ein/aus
WEITER OK

weiter nächste Seite

Individuelle Sperre mit Sperrnummern

Einzelne Sperrnummer löschen

Fortsetzung von Seite 74



Softtaste **OK** drücken.

Nr.1: 00
Nr.2: 040
Nr.3: 001
WEITER LÖSCHEN



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Sperr-Nr. in der 1. Zeile angezeigt wird.

Nr.2: 040
Nr.3: 001

WEITER LÖSCHEN



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.

kurzzeitig

Sperr-Nr. 2 ist gelöscht.

Eintrag gelöscht

Noch vorhandene Sperrnummern werden angezeigt.

Nr.1: 00
Nr.3: 001

WEITER LÖSCHEN

usw.

Alle Sperrnummern löschen

Sie können auch alle Sperrnummern des Handgerätes mit einmal löschen.

Gleiche Prozedur wie auf Seite 74 bis Bestätigung des Menü-Punktes „RufNr. Sperre“ mit OK.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Alle Sperrnummern sind gelöscht.

Alle löschen
Sperre Int0
Sperre Int1
WEITER OK

Eintrag gelöscht

Generelle Sperre / Notrufnummern

Notrufnummern eingeben

Sie können Ihr Sinus 430isdn für abgehende Gespräche sperren, zusätzlich bis zu vier Notrufnummern (max. 16stellig) eingeben, welche dann noch gewählt werden können.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemsperr“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Neueintrag“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:
* * * *
← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Systemsperr
Lieferzustand
Leistungsdaten
WEITER OK

Sperre ein
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK

Neueintrag
RufNr löschen

WEITER OK

—
NotrufNr. ?

weiter nächste Seite

Generelle Sperre / Notrufnummern

Notrufnummern eingeben

Fortsetzung von Seite 76



Neue Ziffern eingeben.

7531937_

NotrufNr.?

←

SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

Eintrag
gespeichert

evtl. weitere Notrufnummern eingeben.

Sperre ein

RufNr Liste

Neueintrag

WEITER

OK



Gesprächstaste drücken.

Station 1

TEL.BUCH

WAHLW.

Generelle Sperre / Notrufnummern

Systemsperr ein-/ausschalten

Sie können Ihr Sinus 430isdn für abgehende Gespräche sperren. Bei gleichzeitiger „Sperre/ Direktruf“ am Handgerät wird die Direktrufnummer nur gewählt, wenn Sie mit einer Notrufnummer übereinstimmt.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemsperr“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

oder

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Systemsperr
Lieferzustand
Leistungsdaten
WEITER OK

Sperre ein/aus
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK

Systemsperr
eingeschaltet

Systemsperr
ausgeschaltet

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Generelle Sperre / Notrufnummern

Notrufnummer ändern

Sie können einzelne Notrufnummern ändern.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemsperr“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** drücken.



Softtaste **OK** drücken.
Die bisherigen Notrufnummern werden angezeigt.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code
eingeben:

System-Code
eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Systemsperr
Lieferzustand
Leistungsdaten
WEITER OK

Sperre ein
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK

RufNr Liste
Neueintrag
RufNr löschen
WEITER OK

7531937
110
112
WEITER OK

weiter nächste Seite

Generelle Sperre / Notrufnummern

Notrufnummer ändern

Fortsetzung von Seite 79



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Sperrnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **↩** **so oft** drücken, bis Änderungsstelle erreicht ist.



Änderung eingeben.



Softtaste **SICHERN** drücken.

kurzzeitig

evtl. weitere Notrufnummer ändern.

110	
112	

WEITER	OK

110_	
NotrufNr.?	
↩	OK

1_	
NotrufNr.?	
↩	SICHERN

15837952_	
NotrufNr.?	
↩	SICHERN

Eintrag gespeichert

Sperre ein	
RufNr Liste	
Neueintrag	
WEITER	OK

Notrufnummer löschen

Sie können jede einzelne Notrufnummer löschen.

Gleiche Prozedur wie auf Seite 79 bis Bestätigung des Menü-Punktes „Systemsperr“ mit OK.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „RufNr löschen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Die bisherigen Notrufnummern werden angezeigt.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Sperrnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **LÖSCHEN** drücken.

kurzzeitig

Sperre ein	
RufNr Liste	
Neueintrag	
WEITER	OK

RufNr. löschen	

Sperre ein	
WEITER	OK

7531937	
110	
112	
WEITER	LÖSCHEN

110	
112	
15837952	
WEITER	LÖSCHEN

Eintrag gelöscht

Anrufssperre / selektive Ruffreigabe

Rufnummern der erwünschten Anrufer eingeben

Sie können Ihr **Handgerät** für kommende Gespräche sperren, aber bis zu 3 Teilnehmern den Anruf ermöglichen, in dem Sie deren Rufnummern eingeben. Diese Freigabe kann unwirksam werden, wenn der Anrufer die Rufnummernübertragung ausgeschaltet hat, oder ein analoger Teilnehmer ist.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Sel. Ruffreigabe“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Neueintrag“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Rufnummer des erwünschten Partners eingeben.



Softtaste **SICHERN** drücken. kurzzeitig

evtl. weitere Rufnummern eingeben.

```
Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK
```

```
Service
-----
Telefonbuch
WEITER OK
```

```
Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK
```

```
Sel. Ruffreigabe
Anonymer Ruf
Abmelden
WEITER OK
```

```
Ruffreigabe
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK
```

```
Neueintrag
RufNr löschen
-----
WEITER OK
```

```

RufNr.?
```

```
92175835
RufNr.?
← SICHERN
```

```
Eintrag
gespeichert
```

```
Ruffreigabe
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK
```

Anrufsperrung / selektive Ruf-freigabe

Anrufsperrung ein-/ausschalten

Sie können Ihr **Handgerät** für alle kommenden Gespräche sperren (Ruhe vor dem Handgerät). Nach Eingabe von bis zu 3 Teilnehmer-Rufnummern, wird die Rufdurchschaltung für diese Anrufer zu Ihrem Handgerät freigegeben. Diese Freigabe kann unwirksam werden, wenn der Anrufer die Rufnummernübertragung ausgeschaltet hat, oder ein analoger Teilnehmer ist.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Sel. Ruf-freigabe“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **EIN** oder **AUS** drücken.

kurzzeitig

oder

oder

Telefonbuch	
Wahlwiederholung	
Telefonsperre	
WEITER	OK

Service	

Telefonbuch	
WEITER	OK

Gespr. Entparken	
Umleitung ein	
Sel. Ruf-freigabe	
WEITER	OK

Sel. Ruf-freigabe	
Anonymer Ruf	
Abmelden	
WEITER	OK

Ruf-freigabe	
RufNr Liste	
Neueintrag	
WEITER	OK

Sel. Ruf-freigabe	
ausgeschaltet	
EIN	OK

Sel. Ruf-freigabe	
eingeschaltet	
AUS	OK

Selektive	
Ruf-freigabe	
eingeschaltet	

Selektive	
Ruf-freigabe	
ausgeschaltet	

Ruf-freigabe	
RufNr Liste	
Neueintrag	
WEITER	OK

Anrufsperrung / selektive Ruffreigabe

Rufnummer ändern

Sie können jede einzelne Rufnummer der erwünschten Teilnehmer ändern.

	Menü-Taste drücken.	Telefonbuch Wahlwiederholung Telefonsperrung WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.	Service ----- Telefonbuch WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Gespr. Entparken Umleitung ein Sel. Ruffreigabe WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Sel. Ruffreigabe“ in der 1. Zeile angezeigt wird.	Sel. Ruffreigabe Anonymer Ruf Abmelden WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Ruffreigabe RufNr Liste Neueintrag WEITER OK
	Softtaste WEITER drücken.	RufNr. Liste Neueintrag RufNr löschen WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	92175835 24976217 ----- WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschte Rufnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.	24976217 ----- 92175835 WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	24976217_ RufNr.? ← OK
	Softtaste ← so oft drücken, bis Änderungsstelle erreicht ist.	249_ RufNr.? ← SICHERN
	Änderung eingeben.	249631034_ NotrufNr.? ← SICHERN
	Softtaste SICHERN drücken.	Eintrag gespeichert

kurzzeitig

Anrufsperrung / selektive Ruffreigabe

Rufnummer löschen

Sie können jede einzelne Rufnummer der erwünschten Teilnehmer löschen.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Sel. Ruffreigabe“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „RufNr. löschen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
Die Rufnummern werden angezeigt.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Rufnummer in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **LÖSCHEN** drücken. kurzzeitig



Gesprächstaste drücken.

```
Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK
```

```
Service
-----
Telefonbuch
WEITER OK
```

```
Gespr. Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK
```

```
Sel. Ruffreigabe
Anonymer Ruf
Abmelden
WEITER OK
```

```
Ruffreigabe
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK
```

```
RufNr. löschen
-----
Ruffreigabe
WEITER OK
```

```
92175835
24976217
-----
WEITER LÖSCHEN
```

```
24976217
-----
92175835
WEITER LÖSCHEN
```

```
Eintrag
gelöscht
```


```
Ruffreigabe
RufNr Liste
Neueintrag
WEITER OK
```

```
Station 1
TEL.BUCH WAHLW.
```

Tonruf

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke des Tonrufs kann in 6 Stufen eingestellt oder ausgeschaltet werden.

	Menü-Taste drücken.	Telefonbuch Wahlwiederholung Telefonsperre WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.	Einstellungen Stationsauswahl Service WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Hörerlautstärke Tonruf Displaykontrast WEITER OK
	Softtaste WEITER drücken.	Tonruf Displaykontrast Anmelden WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Tonruflautstärke Tonruflautstärke Tonruflautstärke WEITER OK
	Softtaste OK drücken. <i>Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 5). Tonruf erklingt in der eingestellten Lautstärke.</i>	Tonruflautstärke  WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschte Lautstärkestufe erreicht ist (z.B. Stufe 3). <i>Tonruf erklingt in der eingestellten Lautstärke.</i> oder „AUS“	Tonruflautstärke  WEITER SICHERN
	Softtaste SICHERN drücken.	Tonruflautstärke  WEITER SICHERN
	Menü-Taste 3x drücken.	Station 1 TEL.BUCH WAHLW.

Tonruf

Klangfarbe einstellen

Die Klangfarbe des Tonrufs kann in 10 Stufen eingestellt werden.

- | | | |
|---|--|--|
|  | Menü-Taste drücken. | <div>Telefonbuch</div> <div>Wahlwiederholung</div> <div>Telefonsperre</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird. | <div>Einstellungen</div> <div>Stationsauswahl</div> <div>Service</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste OK drücken. | <div>Hörerlautstärke</div> <div>Tonruf</div> <div>Displaykontrast</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste WEITER drücken. | <div>Tonruf</div> <div>Displaykontrast</div> <div>Anmelden</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste OK drücken. | <div>Tonruflautstärke</div> <div>Tonrufklangfarbe</div> <div>Tonrufmelodie</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste WEITER drücken. | <div>Tonrufklangfarbe</div> <div>Tonrufmelodie</div> <div>-----</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste OK drücken.
<i>Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 9).
Tonruf erklingt in der eingestellten Klangfarbe.</i> | <div>Tonrufklangfarbe</div> <div> </div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschte Klangfarbe erreicht ist (z.B. Stufe 4).
<i>Tonruf erklingt in der eingestellten Klangfarbe.</i> | <div>Tonrufklangfarbe</div> <div> </div> <div>WEITER SICHERN</div> |
|  | Softtaste SICHERN drücken. | <div>Tonruflautstärke</div> <div>Tonrufklangfarbe</div> <div>Tonrufmelodie</div> <div>WEITER OK</div> |
|  | Menü-Taste 3x drücken. | <div>Station 1</div> <div>TEL.BUCH WAHLW.</div> |

Tonruf

Melodie einstellen

Die Melodie des Tonrufs kann in 10 Stufen eingestellt werden.

	Menü-Taste drücken.	Telefonbuch Wahlwiederholung Telefonsperre WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.	Einstellungen Stationsauswahl Service WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Hörerlautstärke Tonruf Displaykontrast WEITER OK
	Softtaste WEITER drücken.	Tonruf Displaykontrast Anmelden WEITER OK
	Softtaste OK drücken.	Tonruflautstärke Tonruflautstärke Tonruflautstärke WEITER OK
	Softtaste WEITER 2x drücken.	Tonrufmelodie ----- Tonruflautstärke WEITER OK
	Softtaste OK drücken. <i>Bisherige Einstellung wird angezeigt (z.B. Stufe 9). Tonruf erklingt in der eingestellten Melodie.</i>	Tonrufmelodie  WEITER OK
	Softtaste WEITER so oft drücken, bis gewünschte Melodie erreicht ist (z.B. Stufe 4). <i>Tonruf erklingt in der eingestellten Melodie.</i>	Tonrufmelodie  WEITER SICHERN
	Softtaste SICHERN drücken.	Tonruflautstärke Tonruflautstärke Tonruflautstärke WEITER OK
	Menü-Taste 3x drücken.	Station 1 TEL.BUCH WAHLW.

Betrieb in mehreren Zellen


Allgemein

Sie können durch Betrieb in mehreren (maximal **4**) Zellen (Feststationen) den Reichweitenbereich Ihres Handgerätes erweitern.

Ihr Handgerät ist für ankommende externe Gespräche unter der gleichen Rufnummer (MSN) erreichbar, unabhängig, in welcher Funkzelle (Station) Sie sich befinden. Abgehende externe Gespräche sind von jeder Zelle möglich.

Sie können auch während eines Gespräches die Funkzelle (Feststation) wechseln, ohne das Gespräch abzubrechen. Mit der Softtaste **WECHSEL** wird automatisch das Gespräch mit Parknummer = Handgerät-Intern-Nr.1 — geparkt —, Funkverbindung zur anderen Station (Zelle) aufgebaut und dort — entparkt —.

Hinweis: • Die Entfernung (Kabellänge) zwischen der ersten und der letzten IAE-Steckdose Ihres ISDN-Anschlusses darf max. **150 Meter** betragen.

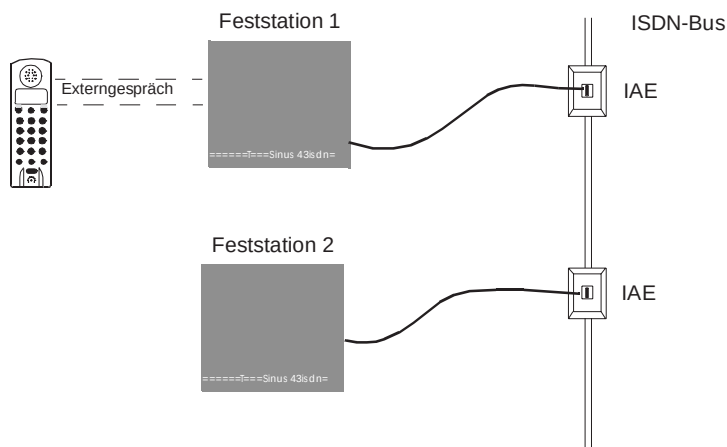

Notwendige Einstellungen:

- Das Handgerät muß an jede (bis 4) Feststation mit der gleichen Intern-Nr. angemeldet werden.

Vorgehensweise beim Anmelden:

Handgerät	Feststation 1	Feststation 2
Handgerät	Intern-Nr. 1	Intern-Nr. 1

- Die Mehrfachrufnummern (MSN) müssen in den Stationen eingetragen werden.
Siehe Seite 22.
- Für den Mehrzellenbetrieb müssen alle am gleichen ISDN-Bus / - Anschluß betriebenen Stationen auf „Mehrzellenkonfiguration“ (Parken aktiv) eingestellt werden (**siehe nächste Seite**).

Betrieb in mehreren Zellen

Mehrzellenkonfiguration

Wenn Sie einen Mehrzellenbetrieb am gleichen ISDN-Bus / -Anschluß durchführen wollen, müssen Sie die Stationen, die zusammengeschaltet sind, für das Wechseln während eines Gespräches (Parken) aktivieren.



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Mehrzellenkonfig“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.
*Stationen werden angezeigt,
an denen das Handgerät angemeldet ist.*



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Station in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **EIN** drücken.



Softtaste **SICHERN** drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Einstellungen
Stationsauswahl
Service
WEITER OK

Hörerlautstärke
Tonruf
Displaykontrast
WEITER OK

Mehrzellenkonfig
Lieferzustand

WEITER OK

Station 1
Station 2
Station 3
WEITER OK

Station 2
Station 3

WEITER OK

Station 2
Parken inaktiv
EIN OK

Station 2
Parken aktiv
AUS SICHERN

Station 2 P
Station 3

WEITER OK

Hinweis: • Deaktivieren nach der gleichen Prozedur, statt Softtaste **EIN** wird die Softtaste **AUS** betätigt.

Betrieb in mehreren Zellen

Wechseln zu einer anderen Station während eines Gespräches

Wenn Sie einen Mehrzellenbetrieb am gleichen ISDN-Bus / -Anschluß (mindestens zwei Stationen) eingerichtet haben, können Sie während eines Gespräches zu einer Feststation (mit größter Feldstärke) wechseln (in deren Funkbereich Sie sich auch befinden oder in deren Funkbereich Sie sich begeben), ohne das Gespräch abubrechen (nur unterbrechen).

Das Wechseln ist **nur möglich**, wenn das Handgerät an den vorhandenen Stationen mit der gleichen Intern-Nr.1 angemeldet ist (es wird automatisch die Parknummer 1 eingetragen).



Sie führen ein Gespräch . . .

Sie informieren den Partner, daß Sie das Gespräch kurz unterbrechen und die Station wechseln.

Extern
00:00:02
WECHSEL RÜCKFR.



Softtaste **WECHSEL** drücken.

*Gespräch wird geparkt.
Handgerät sucht andere Station.*

Gespräch geparkt suche Station
WECHSEL RÜCKFR.



Sie führen das Gespräch von der anderen Station weiter . . .

Extern
WECHSEL RÜCKFR.

- Hinweis:**
- Die Softtaste **WECHSEL** wird nur angezeigt, wenn Stationen zum Parken (Wechseln) aktiviert sind.
 - Findet das Handgerät keine Station („Suche Station“), können Sie im Reichweitenbereich der verlassenen Station das Gespräch auch manuell mit Eingabe der Handgerät-Intern-Nr.1 „Entparken“ (siehe Seite 49).

Betrieb an der Telefonanlage

Allgemein

Sinus 430isdn kann nur an Telefonanlagen mit **Euro-ISDN**-Teilnehmeranschlüssen mit **DSS1**-Protokoll betrieben werden.

Vor dem Anschalten an die Telefonanlage beachten Sie die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.

Viele Telefonanlagen mit Euro-ISDN-Teilnehmeranschlüssen besitzen gleiche ISDN-Leistungsmerkmale wie der Mehrgeräteanschluß der Deutschen Telekom. Diese Leistungsmerkmale können Sie ebenfalls nutzen.

Programmierungen

Zurücksetzen der Station in den Lieferzustand

Mit dieser Prozedur werden

a) **in den Lieferzustand zurückgesetzt:**

- manuell veränderte Einstellungen
- Konfiguration

b) **gelöscht:**

- Einheiten / Entgelte
- Notrufnummern
- Sperrnummern
- Mehrfachnummer

Siehe Seite 6 „Lieferzustand“



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Service“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Systemeinst.“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



System-Code eingeben. (Lieferzustand: **0000**)
*Jede eingegebene Ziffer setzt einen *.*



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Lieferzustand“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK

Service

Telefonbuch
WEITER OK

Gespr.Entparken
Umleitung ein
Sel. Ruffreigabe
WEITER OK

Systemeinst.

Gespr.Entparken
WEITER OK

System-Code eingeben:

System-Code eingeben:

← OK

Dauer/Einheiten
Rufnr. Sperre
Sys.Code ändern
WEITER OK

Lieferzustand
Leistungsdaten
Gerätedaten
WEITER OK

Lieferzust. eingestellt

Hinweis: • **Nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden**

- System-Code
- Anmeldung des Handgerätes

Programmierungen

Zurücksetzen des Handgerätes in den Lieferzustand

Mit dieser Prozedur können Sie folgende Einstellungen und Eingaben:

a) in den Lieferzustand zurücksetzen:

- Hörer laut = Stufe 1
- Tonruf-Lautstärke = Stufe 6
- Tonruf-Klangfarbe = Stufe 1
- Tonruf-Melodie = Stufe 1
- Sprache für Displayanzeige = deutsch
- Displaybeleuchtung = ein Displaykontrast = 3
- Tastenklick = Ein Quittungston = Ein
- Akkuwarnton = Ein Reichweitenwarnton = Aus

b) löschen:

- Wahlwiederholung
- Direktrufnummer
- Fehlerton = Ein
- Synchronisationston = Aus



Menü-Taste drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt, „Einstellungen“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt, „Lieferzustand“ in der 1. Zeile angezeigt wird.



Softtaste **OK** drücken.



PIN eingeben.

*Für jede eingegebene Ziffer erscheint ein *.*









Softtaste **OK** drücken.

kurzzeitig



Menü-Taste **2x** drücken.




Hinweis: • **Nicht gelöscht** werden:

- PIN
- Anmeldung
- Einträge im Telefonbuch

Akustische Signalisierungen

Töne allgemein


Internruf / Interner Freiton




Wiederanruf (z.B. bei Gesprächsübergabe, wenn der Partner das Gespräch nicht annimmt)




Interner Wählton




Interner Besetztton




Akku-Warnton (Akku fast leer)



Reichweiten-Warnton (Verlassen des Funkbereichs) und Fehlerton




Quittungston (Abschluß einer Programmierung) und Synchronisationston (Wiedereintritt in den Funkbereich)



Tastenklick (Quittiert Tastendruck)



Anklopftön (bei Interngespräch, wenn ein Externruf eintrifft)



Akustische Signalisierungen

Töne ein-/ausschalten

Sie können die im Menü aufgeführten Töne ein- bzw. ausschalten.



Menü-Taste drücken.

Telefonbuch
Wahlwiederholung
Telefonsperre
WEITER OK



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis Menü-Punkt „Töne“ in der 1. Zeile angezeigt wird.

Töne
Einstellungen
Stationsauswahl
WEITER OK



Softtaste **OK** drücken.

Tastenklick
Akkuwarnton
Reichw.Warnton
WEITER OK

Tastenklick



Softtaste **OK** drücken.
Bisherige Einstellung wird angezeigt.

Tastenklick
AUS OK

oder

Tastenklick
EIN OK



Softtaste **AUS** oder **EIN** drücken.

Tastenklick
EIN SICHERN



Softtaste **SICHERN** drücken.

Tastenklick
Akkuwarnton
Reichweitenton
WEITER OK

oder anderen Ton



Softtaste **WEITER** **so oft** drücken, bis gewünschte Ton in der 1. Zeile angezeigt wird (z.B. Quittungston).

Quittungston
Fehlerton
Sync.-Ton
WEITER OK

weiter wie oben.



Menü-Taste **2x** drücken.

Station 1
TEL.BUCH WAHLW.

Hinweis: • Mit der Softtaste **AUS** / **EIN** können Sie zwischen EIN und AUS hin- und her-springen.

Allgemeine Hinweise

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt an Ihrem Telefon handeln. Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst beheben können.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige	Handgerät nicht eingeschaltet Akku leer	Ein-/Aus-Taste drücken Akku-Zellen gegen Reserve austauschen bzw. laden
Keine Belegung der Wählleitung möglich, kein Wählton	Stecker der Anschlußschnur nicht richtig gesteckt Stecker der Netzgeräteschnur nicht richtig gesteckt Wählleitung ist durch ein anderes Gerät belegt	Stecker an der Feststation und Telefonsteckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken. Stecker an der Feststation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals aus- und einstecken. Warten bis Wählleitung frei ist.
Keine Funkverbindung zur Feststation möglich. „Suche Station“ wird angezeigt.	Handgerät nicht angemeldet. Außerhalb des Funkbereichs. Manuelle Stationsauswahl falsch.	Handgerät anmelden. In den Funkbereich begeben. Stationsauswahl ändern.
Handgerät läutet nicht	Tonruf zu leise /Aus eingestellt	Tonruf-Lautstärke einstellen.
Rufumleitung läßt sich nicht programmieren	Mehrfachrufnummern (MSN) nicht eingegeben	MSN eingeben
Keine Anrufe	Anrufumleitung ist eingeschaltet Anrufsperrung eingeschaltet	Anrufumleitung ausschalten Anrufsperrung ausschalten

Allgemeine Hinweise

Reinigen - wenn's nötig wird

Wischen Sie Feststation und Handgerät einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, **niemals** mit einem **trockenen** Tuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von Putz- und Scheuermitteln.

Zulassung

Die Telefon Sinus 430isdn ist vom „Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation“ zugelassen.

Es darf durch jedermann über die **ISDN-Anschluß-Einheit (IAE)** angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

CE -Zeichen

Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



89/336/EWG

„Elektromagnetische Verträglichkeit“

73/23/EWG

„Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Allgemeine Hinweise

Garantieerklärung

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten ab der Übergabe.

Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte liefern: Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen.

Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder besondere Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen. Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten, Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom AG erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Haben Sie Fragen zum Gerät, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline unter der Rufnummer

0180/ 51 99 0

Im Störfall - auch nach der Garantiezeit - steht Ihnen unser T-Service zusätzlich unter der Rufnummer

01171

oder unser Personal im T-Punkt gerne zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise

Recycling

Ausgeklingelt - was wird eigentlich aus Ihrem Telefon, wenn Sie damit nicht mehr telefonieren können ?

Irgendwann ist es soweit - und Sie tauschen Ihr Altes gegen ein Neues: Vielleicht einfach nur, weil sich Ihr Geschmack geändert hat. Oder, weil Sie ein erweitertes Leistungs-Spektrum verlangen - das Alte muß weg. Und was sagt die Umwelt dazu ? und das Recycling ? Immerhin: Jährlich entstehen so etwa 2500 Tonnen Telefon-Wertstoffe - beruhigend zu wissen, daß wir in der Lage sind, diesen Berg weitestgehend verschwinden zu lassen.

Egal, ob gemietet oder gekauft - bringen Sie Ihr Altes einfach zu uns. Denn die Deutsche Telekom sorgt auch für die Entsorgung.

Wie wir das machen ?

Also zunächst machen wir, die Deutsche Telekom, das zusammen mit einer Gesellschaft, an der neben uns noch andere Unternehmen der Telekommunikations-Industrie und der Preussag-Konzern beteiligt sind. Das Projekt nennt sich 'Recycling-Initiative'. Los geht's zunächst mit der sogenannten 'Vor-Demontage'. Wir nehmen die alten Geräte auseinander. Alle Einzelteile, die noch zu gebrauchen sind, werden ohne weitere Umwege wiederverwertet.

Der Rest wird nach 'Kunststoff' und 'Elektronik' getrennt - und dann gehen diese beiden Dinge jeweils ihren eigenen Weg:

Die Kunststoffe werden zerkleinert und dienen zur Herstellung von neuen Gehäusen.

Die elektronischen Teile werden mit aufwendigen, aber umweltfreundlichen Trennverfahren in die wiederverwertbaren Bestandteile 'Kupfer', 'Eisen und Stahl' und 'andere Metalle' aufgesplittet. Das Kupfer wird zu neuen Kabeln, über Eisen und Stahl freuen sich die Hüttenbetriebe, und die sog. 'anderen Metalle' fließen wieder in den freien Markt. So. Damit wären schon mal 80 Prozent der Telefone recycelt.

Was noch bleibt ? Nun: Ca. 20 Prozent sog. 'Reststoffe'; hauptsächlich sind das nicht trennbare Kunststoffe. U. a. wird per umweltfreundlicher Druckvergasung daraus größtenteils ein Kohlenstoff/Wasserstoff-Gemisch, das in chemischen Produktionsverfahren erneut gute Dienste leisten kann.

Was wir noch für unsere Umwelt tun können ? Nun - um das Recyceln zu vereinfachen und noch umweltschonender zu gestalten, werden für die Herstellung von Endgeräten seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und so eine leichte Demontage (sortenreine Trennung der Materialien) ermöglichen. Dadurch werden wir den Anteil der Reststoffe noch wesentlich verringern.

Die Deutsche Telekom erfüllt damit schon heute die Vorgaben der geplanten 'Elektronik-Schrott-Verordnung', die die Rücknahme, die Wiederverwendung bzw. Wiederverwertung elektrischer Geräte und elektronischer Bauteile vorschreiben wird.

Stichwortverzeichnis

A	
Abhörsicherheit	Umschlag vorne, 7
Abmelden Handgerät	26
Akkuladung	9
Allgemein - Betrieb in mehreren Zellen	88
Allgemein - Einheiten-/Entgeltzahlung	56
Allgemein - Gesprächsdaueranzeige	54
Allgemeine Hinweise	96-99
Anklopfen (Anklopftön)	44,52
Anmelden Handgerät	10
Anrufsperrung	81-84
Anrufumleitung	49-51
Anzeigen Display	1
Aufstellen und Inbetriebnahme	6-13
Automatischer Rückruf - extern	48
Automatische Rufannahme	19
B	
Beleuchtung Display	17
Betrieb an der Telefonanlage, allgemein	91
Betrieb in mehreren Zellen	88-90
C	
CE-Zeichen	97
D	
Display	1
Displaykontrast	16
Dreierkonferenz	39
E	
Eigene Rufnummern-Anzeige	46
Einheiten-/Entgeltanzeige ein-/ausschalten	56
Einheiten-/Entgeltzahlung	56-63
Einlegen und Laden der Akku-Zellen in Handgerät	9
Einleitung	Umschlag vorne
Entgeltfaktor einstellen	58
Erläuterungen (Handgerät / Feststation)	Umschlag vorne
Erläuterungen Telefonbuch	31
Externe Anrufumleitung	49-51
Externer Rückruf	48
Externe Rückfrage	38
F	
Faktor für Entgeltanzeige	58
Fehlersuche	96

Stichwortverzeichnis

G	
Garantieerklärung	98
Gespräch beenden	27
Gespräch entgegennehmen	27
Gesprächsdauer-Anzeige	54
Gesprächsdaueranzeige ein-/ausschalten	54
Grundeinstellungen - Handgerät	14-19
Grundeinstellungen - Station	20-26
H	
Handgerät an Feststation anmelden	10
Handgerät: Ein-/Aus-/Schutz-Zustand	12
Handgerät: Umschalten der Zustände	13
Handgerät von Feststation abmelden	26
Hinweise allgemein	96-99
Hörer laut einstellen	15,42
I	
Inbetriebnahme	6-13
K	
Klangfarbe - Tonruf	86
Komplettieren und Anschließen der Feststation	8
Konfiguration - Mehrzellen	89
L	
Lautstärke - Tonruf	85
Lieferzustand	6
Lieferzustand Station, zurücksetzen	92
Lieferzustand Handgerät, zurücksetzen	93
M	
Makeln	39
Mehrfachrufnummer (MSN)	22-25
Melodie - Tonruf	87
N	
Neuen System-Code eingeben	20
Notrufnummern	76-80
P	
Parken	40,41
Programmierungen, Zurücksetzen in den Lieferzustand	92,93
R	
Recycling	99
Reichweite /Aufstellungsort.	7
Rückfrage extern	38
Rufnummer unterdrücken	45
Reinigen - wenn's nötig wird	97

Stichwortverzeichnis

S

Schutz-Zustand	12,13
Selbsthilfe	96
Service	98
Sicherheitshinweis	5
Störungen	96
Sperre / Direktruf	64-68
Sperren	64-84
Sperre mit Sperrnummern	69-75
Sperre, generell	76-80
Sperre - Ruf	81-84
Summe Einheiten/Entgelt kontrollieren,löschen	59,61
System-Code	20

T

Technische Daten	Umschlag hinten
Telefonanlage, Betrieb an	91
Telefonbuch	31-37
Temporäres Umschalten auf Tonsenderfunktion	43
Tonruf	85-87
Tonsenderfunktion	43

U

Übermittlung der eigenen Rufnummer	45
Umschalten auf Tonsenderfunktion	43

V

Verpackungsinhalt	6
-----------------------------	---

W

Wahlkomfort	29-37
Wahl mit Zifferntasten	28
Wahlwiederholung	29,30
Wahlvorbereitung	28,30
Wechseln der Zellen	90
Wechseln zu einer anderen Station	90

Z

Zifferntasten	Umschlag vorne
Zulassung	97
Zurücksetzen der Feststation in den Lieferzustand	92
Zurücksetzen des Handgerätes in den Lieferzustand	93

Technische Daten

Standards:	I-CTR3, CTR 6, CTR 10 — DECT-GAP
Kanalzahl:	120 Duplexkanäle
Frequenzen:	1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren:	Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
Kanalraster:	1728 kHz
Bitrate:	1152 kbit/s
Modulation:	GFSK
Sprachcodierung:	32 kbit/s (ADPCM)
Sendeleistung:	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite:	bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden deutlich geringer.
Stromversorgung:	220/230 V~ /50 Hz (Steckernetzgerät)
Stromverbrauch:	8 - 11 VA
Betriebsdauer Handgerät:	in Bereitschaft: ca. 40 Stunden im Gespräch: ca. 5 Stunden
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb:	Station Handgerät 0° C bis 55° C 20% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit 5° C bis 40° C 20% bis 75% rel. Luftfeuchtigkeit
Zul. Lagertemperatur:	- 10° C bis + 60° C
Abmessungen:	Station Handgerät B / H / T = 175x182x35 mm L / B / H = 175x55x24 mm
Gewicht:	Station Handgerät 460 g 200 g
Wählleitung:	Protokoll DSS1 Kanäle 2B+D, 2x64 kbit/s und 1x16 kbit/s Übertragungsrate 192 kbit/s Rahmenfrequenz 4kHz
Länge der Kabel:	Anschlußschnur = 3m Netzgeräteschnur = 3m
Netzgeräteschnur:	Anschlußstecker: TSV 6/6 Steckernetzgerät: Eurostecker
Anschlußschnur:	Anschlußstecker: IAE / TSV 8/4 Verwenden Sie nur die beiliegende Anschlußschnur. Ersatzbedarf erhalten Sie bei der Deutschen Telekom.

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten
SNr. A30853-X200-A121-1-19
MatNr. 40 146 359
Stand: August 1997